

Tutorial 1 - Start mit 1D

Heiko Fechner

Inhaltsverzeichnis

1. Aufgabe - Außenwand mit Innendämmung	1
2. Teil 1 - Simulation der Bestandskonstruktion	1
2.1. Projekterstellung mit dem Projektassistenten	1
2.2. Materialreferenzen anpassen	13
2.3. Oberflächen und Randbedingungen	14
2.4. Ausgaben	15
2.5. Diskretisierung	19
2.6. Anfangs und Simulationsbedingungen	20
2.7. Simulation starten	22
2.8. Reports	26
2.8.1. Projektinformationen	26
2.8.2. Bewertungseinstellungen	27
2.8.3. Eingabedatenreport	27
2.8.4. Ausgabereport	29
3. Teil 2 - Hinzufügen einer kapillar leitfähigen Innendämmung	31
4. Anhang A - Klima- und Randbedingungen	35
4.1. Erzeugen von Oberflächen - Klimarandbedingungen	35
4.2. Klimabedingungen generieren	38
4.3. Randbedingungen generieren	39
4.4. Generieren und Zuordnen von Oberflächen (detailliert)	41
5. Anhang B - Ausgaben	42
5.1. Zeitraster für Ausgaben	42
5.2. Ausgabedateien	43

1. Aufgabe - Außenwand mit Innendämmung

In diesem Tutorial wird ein typisches, historisches Mauerwerk analysiert, das vor und nach dem Anbringen der Innendämmung erstellt und simuliert wird.

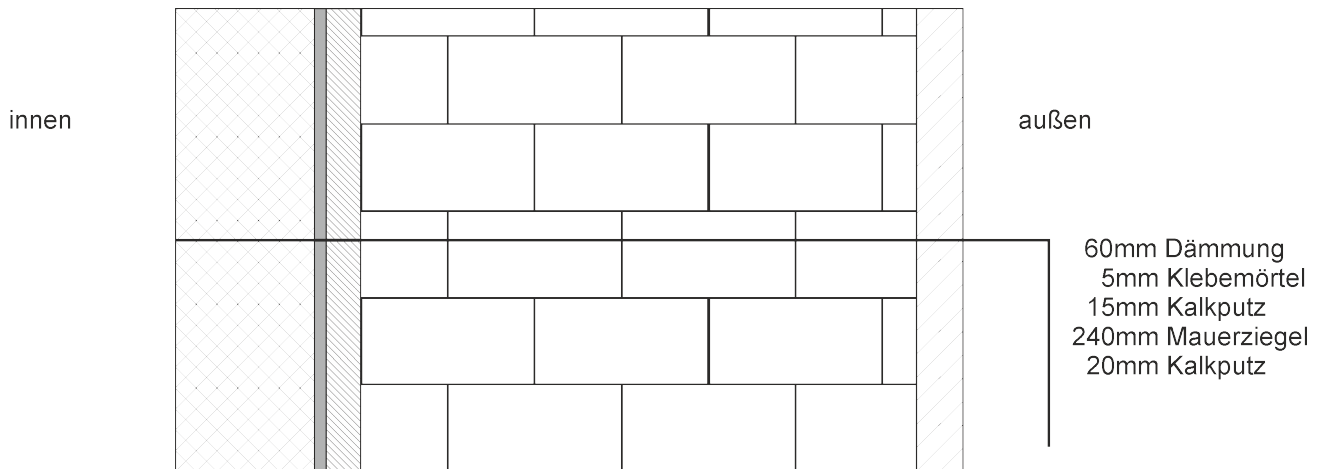


Abbildung 1. Konstruktionsskizze

Zuerst wird die Bestandskonstruktion (ohne Innendämmung) hinsichtlich der thermischen und hygrischen Performance ausgewertet. Danach wird eine Variationsstudie durchgeführt um letztlich ein geeignetes Innendämmsystem zu identifizieren.

2. Teil 1 - Simulation der Bestandskonstruktion

Dieser Teil des Tutorials beschäftigt sich mit den grundlegenden Schritten zur Erstellung eines DELPHIN Projektes.

2.1. Projekterstellung mit dem Projektassistenten

Nach dem Start von DELPHIN stehen verschiedene Schaltflächen zur Erstellung und Kontrolle eines Projektes im linken, oberen Bereich des Hauptfensters zur Verfügung. Der erste Schritt ist die Erstellung eines neuen Projektes. Die Schaltfläche **[Projekt erstellen]** (oder **Datei > Neu**) öffnet einen Projektassistenten.

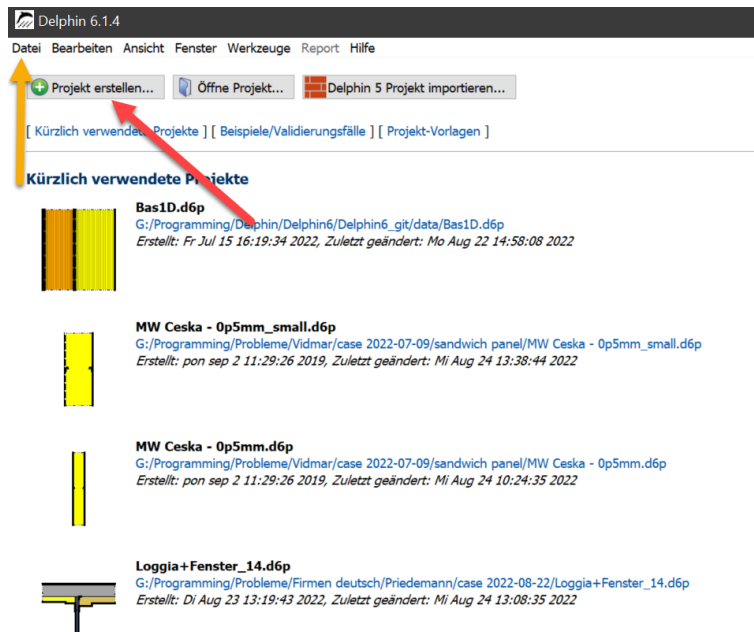


Abbildung 2. Neues Projekt erstellen

Der Projekt startet zuerst mit dem unten gezeigten Infofenster.



Abbildung 3. Infofenster Projektassistent

Der Assistent führt durch die ersten Schritte. Nach der Bestätigung durch einen Klick auf **[Weiter]** öffnet sich ein Dialog, in dem Projektinformationen eingegeben werden können (s. nächstes Bild). Die Beschreibung wird beim nächsten Start von DELPHIN auf dem Bildschirm angezeigt.

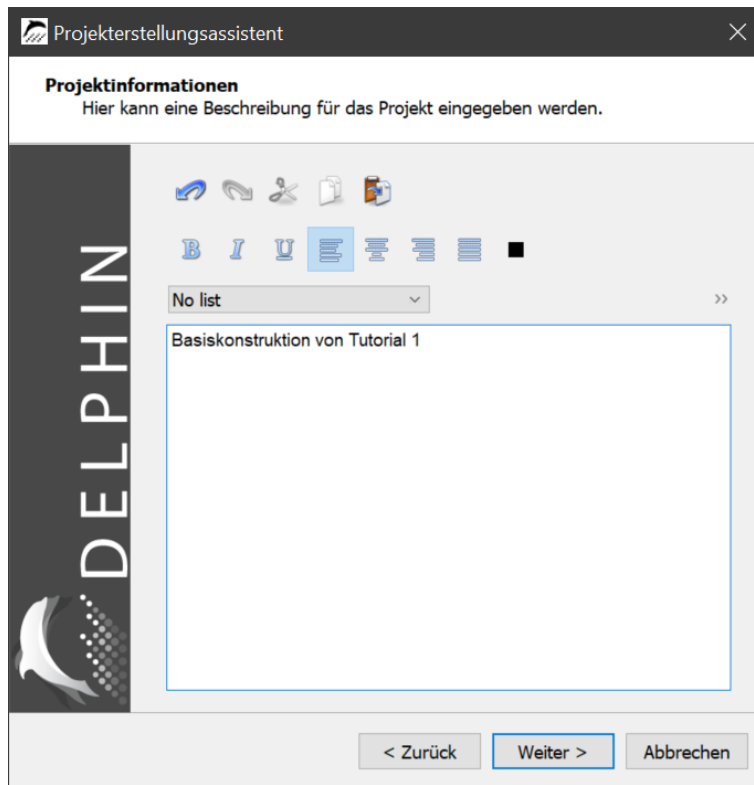


Abbildung 4. Projektassistent - Fenster Beschreibung

Im nächsten Fenster kann man die Berechnungsart sowie Start und Dauer der Berechnung angeben. Als Berechnungsart sollte meist '*hygrothermische Berechnung*' gewählt werden. Rein thermische Berechnungen sind fast nur für Wärmebrückenberechnungen sinnvoll. Als Startdatum ist der 1.1.2020 voreingestellt. Bei normalen, zyklisch zu verwendenden, Standortdaten spielt das Jahr keine Rolle. Für eine Bemessung kann es sinnvoll sein als Startdatum den 1.10. zu wählen. Damit hat man gleich zum Start eine volle Winterperiode zur Verfügung. Als Berechnungsdauer sollten mindestens 3 Jahre gewählt werden. Falls das zu wenig für eine Bemessung sein sollte, kann das Projekt danach noch weitergeführt werden.

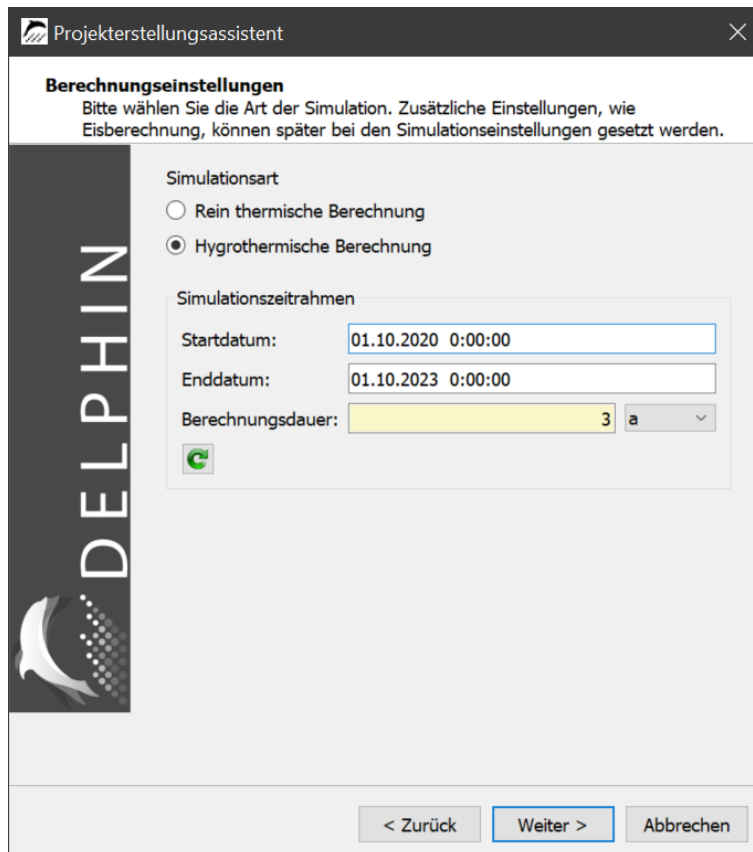


Abbildung 5. Projektassistent - Einstellungen

Der nächste Dialog dient der Wahl des Standortes. Hier kann aus einer Liste von Standorten ausgewählt werden, für die stündliche Daten für DELPHIN hinterlegt sind. In diesem Tutorial sollte der Standort TRY 2010 Potsdam, Germany verwendet werden.

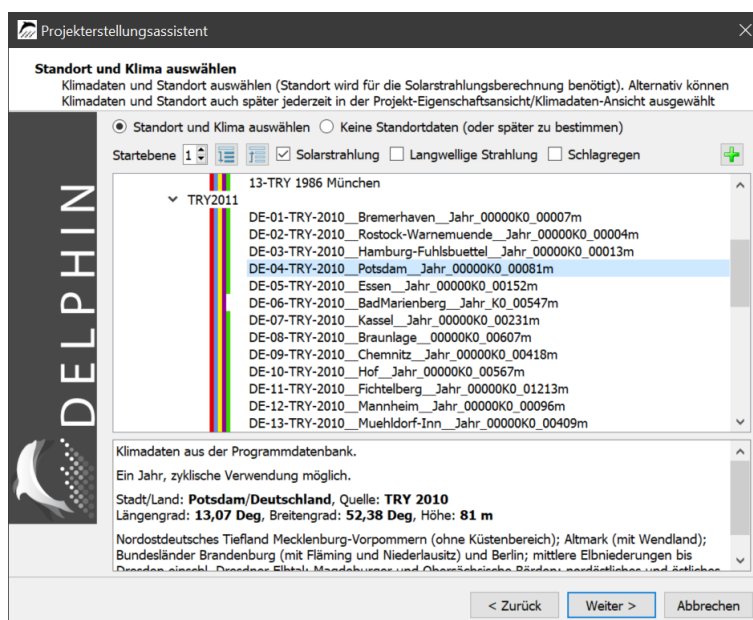


Abbildung 6. Projektassistent - Standortdaten

Danach folgt die Materialauswahl. Dazu klickt man im unten dargestellten Dialog auf die

Schaltfläche [Füge Materialien von der Datenbank hinzu].

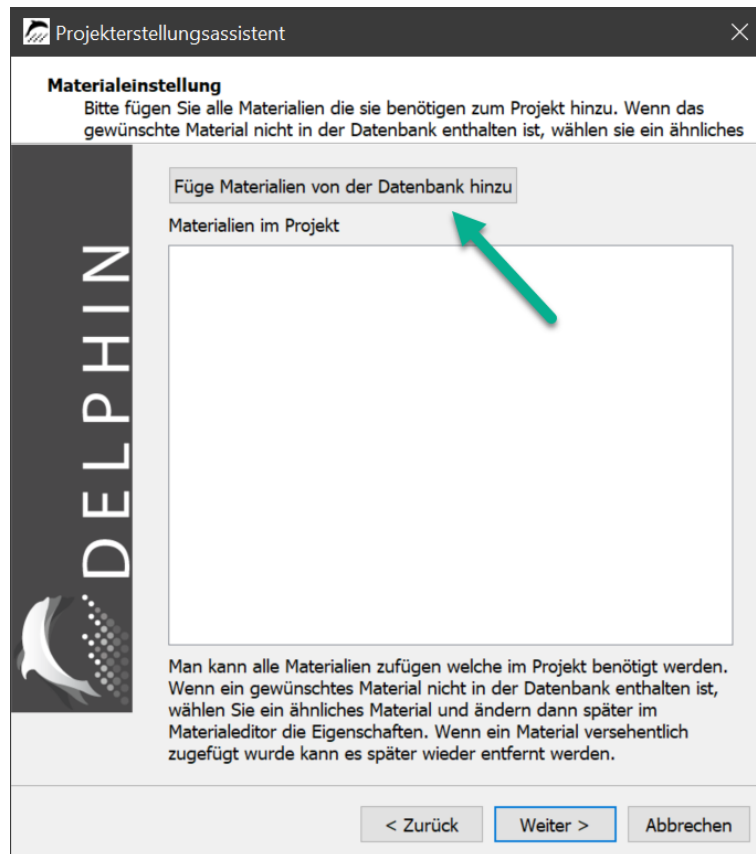


Abbildung 7. Projektassistent - Materialauswahl

Dann öffnet sich die Materialdatenbankauswahl.

werden. Dazu wählt man oben im Dialog bei **Simulationsart** 'hygrothermisch' aus.

Weiter gibt es einen Filter für Materialkategorien und einen Filter für den Namen (grüne Pfeile). Beispielsweise lässt sich das Mauerwerk schneller finden, wenn man bei Kategorie „Mauersteine“ auswählt. Ein Klick auf Importieren fügt das Material dem Projekt hinzu. Gehen Sie bei den beiden Putzen genauso vor. Eine ausführliche Beschreibung des Materialdatenbankdialogs findet sich [hier](#).

Nach dem die Materialauswahl wieder geschlossen wurde, kommt man zum Projektassistenten zurück. Hier sieht man jetzt eine Liste der zugefügten Materialien.

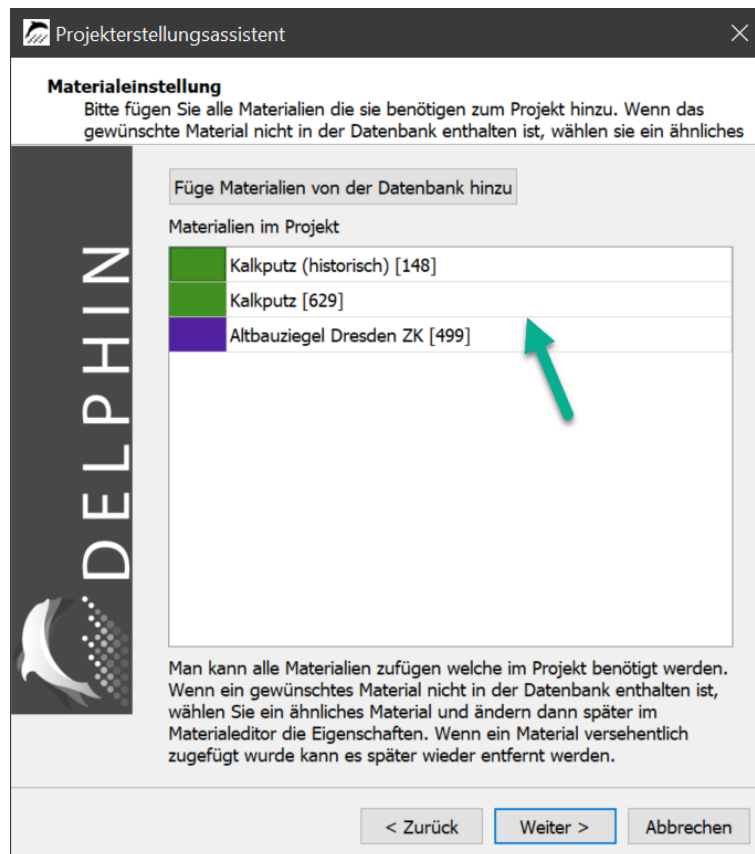


Abbildung 9. Projektassistent - Materialauswahl

Die Darstellungsfarben der Materialien lassen sich später noch ändern.

Im nächsten Dialog kann man die Geometrie einstellen.

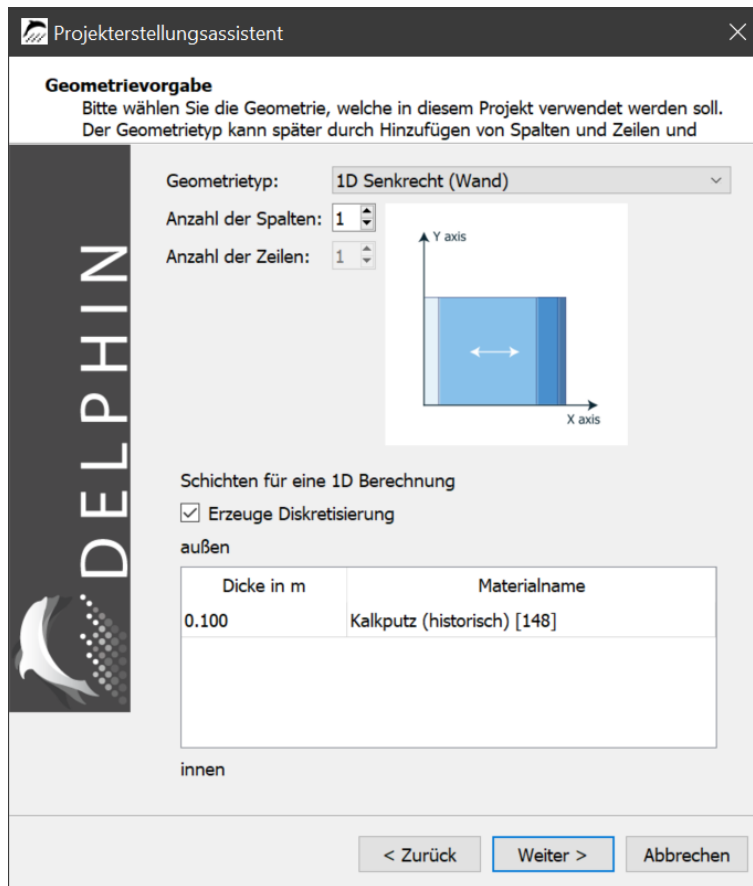


Abbildung 10. Projektassistent - Geometrie (Start)

Hier kann der grundsätzliche Geometriertyp ausgewählt, sowie die Anzahl der Schichten bestimmt werden. Da eine eindimensionale Wand berechnet werden soll, ist '*1D senkrecht (Wand)*' die richtige Auswahl. Der Konstruktionstyp kann zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden. Die Bestandskonstruktion besteht aus drei Schichten (Spalten). Bei eindimensionalen Konstruktionen kann man außerdem auch die Schichtdicken einstellen und die vorher ausgewählten Materialien zuordnen. Die folgende Abbildung zeigt den Dialog nach den folgenden Schritten:

- als Typ '**1D Senkrecht (Wand)**' auswählen
- Schichtenanzahl auf 3 setzen
- Schichtdicken eingeben (außen ist oben)
- Materialien auswählen
 - durch Klick in das Feld mit dem Materialnamen öffnet sich eine Liste aller verfügbaren Materialien


Projekterstellungsassistent

Geometrievorgabe
Bitte wählen Sie die Geometrie, welche in diesem Projekt verwendet werden soll.
Der Geometrietyp kann später durch Hinzufügen von Spalten und Zeilen und

Geometrietyp: 1D Senkrecht (Wand)

Anzahl der Spalten: 3

Anzahl der Zeilen: 1

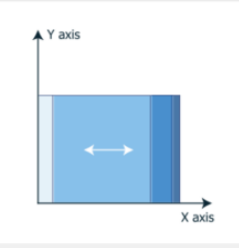

Schichten für eine 1D Berechnung

☒ Erzeuge Diskretisierung

außen

Dicke in m	Materialname
0,02	Kalkputz [629]
0,24	Altbauziegel Dresden ZK [499]
0,015	Kalkputz (historisch) [148]

innen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Abbildung 11. Projektassistent - Geometrie (Ende)

Wenn der Haken bei 'Erzeuge Diskretisierung' gesetzt ist werden im Projekt die Schichten erzeugt, die Materialien zugeordnet und letztlich alles diskretisiert. Bei dieser Zuordnung wird außen vorerst links angeordnet. Nach Klick auf **[Weiter]** erscheint der Dialog für die Oberflächen (Randbedingungen).

Projekterstellungsassistent

Vordefinierte Ränder/Oberflächen einrichten
Wähle die zu erstellenden Ränder/Oberflächen. Bei 1D Konstruktionen werden die Ränder/Oberflächendefinitionen bereits den Seiten der Konstruktion zugewiesen.

☐ Erstellung vordefinierter Ränder/Oberflächen überspringen

☒ Linke Seite ist außen

Bedingungen der Innenseite

☐ Entsprechend deutschem Standard DIN 4108-3 von 2014

☐ WTA 6.2 Innenraumklima für normale Feuchtelast

☒ WTA 6.2 Innenraumklima für normale Feuchtelast plus 5%

Außenbedingungen

☐ Entsprechend deutschem Standard DIN 4108-3 von 2014 für ve

☒ Dynamisches Außenklima

Ausrichtung der Oberfläche [0.. 270]

Neigung der Oberfläche [0..180] 90

< Zurück Weiter > Abbrechen

Abbildung 12. Projektassistent - Oberflächen

Ein Anhaken der obersten Auswahl überspringt diesen Dialog. Die Randbedingungen müssen dann manuell festgelegt werden. In der zweiten Auswahlbox wird festgelegt wo außen sein soll. Wenn diese Box angehakt wird, ist links außen, sonst rechts. In diesem Tutorial soll diese Einstellung beibehalten werden. Falls erforderlich wird die Zuordnung der Materialien vom vorigen Dialog angepasst. Danach werden das Innenklima und das Außenklima eingestellt. Hier ist folgendes ausgewählt:

- Beim Innenklima wird ein gemäß WTA Merkblatt 6.2 berechnetes Klima mit einer normalen Feuchtelast +5% gewählt. Dieses Klima wird auch nach DIN 4108-3 als Bemessungsklima für Wohnräume empfohlen.
- Für das Außenklima werden die Daten des zuvor eingestellten Klimastandortes genommen. Die Neigung ist 90°, also eine senkrechte Wand. Diese Wand ist nach Westen ausgerichtet (270°). In Deutschland ist diese Ausrichtung meist mit den höchsten Regenlasten verbunden.

Bei Klick auf **[Weiter]** werden die ausgewählten Oberflächen erzeugt und der Konstruktion zugewiesen.

Vordefinierte Ausgaben erstellen
Ausgaben und zugehörige Ausgaberraster auswählen. Die Profil-Ausgaben werden automatisch der gesamten anfänglichen Geometrie zugewiesen.

☐ Erstellung vordefinierter Ausgaben überspringen

Vorgegebene Ausgaben (der gesamten Konstruktion zugewiesen)

- ☒ Temperaturprofil
- ☒ Luftfeuchteprofil
- ☒ Feuchtegehaltsprofil
- ☒ Integrale Feuchtemasse

Vorgegebene Ausgaben für 1D-Konstruktionen (zugewiesen an Ränder)

- ☒ Oberflächentemperatur
- ☒ Relative Luftfeuchte an der Oberfläche
- ☒ Oberflächenwärmestrom (Gesamtwärmestrom)

Ausgaberraster

Definiere Ausgabefrequenz für

Felder/Profile:

Einzelwerte:

< Zurück Abschließen Abbrechen

Abbildung 13. Projektassistent - Ausgaben

Mit den oben angegebenen Einstellungen werden alle Felder („bunte Bilder“) bzw. Profile alle 1,5 Tage ausgegeben. Für die anderen Ausgaben wird ein stündlicher Ausgaberrhythmus verwendet. Mit den hier ausgewählten Ausgaben können schon einfache Bemessungen durchgeführt und das Feuchteverhalten über die Zeit dargestellt werden. z.B. ergibt sich aus der integralen Feuchtemasse ob die Konstruktion sich langfristig auffeuchtet oder nicht und aus der Temperatur und der Luftfeuchte an der inneren Oberfläche lässt sich das Schimmelrisiko abschätzen. Weitere Ausgaben können später hinzugefügt werden. Mehr Informationen zu den Ausgaben finden sich [hier](#). Seit der Version 6.1.5 erscheint nach dem Klick auf [**Weiter**] ein Einstellungsdialog für Bewertungen.

Einstellungen der Standardbewertungen
Wählen Sie die Standardbewertungen die durchgeführt werden sollen. Der DELPHIN Solver wird dann die notwendigen Ausgabedateien erzeugen.

☐ Überspringe Bewertungseinstellungen

Standardbewertungen (zugeordnet zur gesamten Konstruktion)

Kontrolle auf langfristige Auffeuchtung der gesamten Konstruktion gemäß DIN 4108-3 D.7.2

- ☒ Test für die gesamte Konstruktion
- ☒ Test für jede einzelne Schicht

Tests auf mögliche Schäden

- ☒ Kontrolle auf mögliche Frostschäden gemäß DIN 4108-3 D.7.5
- ☒ Test auf Schimmelwachstum an der inneren Oberfläche nach DIN 4108-3 D.7.6

< Zurück Abschließen Abbrechen

Abbildung 14. Projektassistent - Bewertungen

Hier kann eingestellt werden, ob DELPHIN für dieses Projekt automatisch Ausgaben erstellt, welche für folgende Bewertungen erforderlich sind:

- Kontrolle auf langfristige Auffeuchtung
 - sollen die Schichten einzeln betrachtet werden (Ausschluß von Schichten bei der Bewertung möglich)
- Kontrolle auf Frostschäden
- Kontrolle auf Schimmel an der Innenoberfläche

Die automatisch erstellten Ausgaben erscheinen nicht in der Ausgabenliste. Sie werden aber erzeugt und der Konstruktion zugewiesen. Da die Namen festgelegt sind, können diese Ausgaben dann vom Ausgaben- und Bewertungsreport verwendet werden. Dort wird dann das Ergebnis der Bewertung dargestellt. Mehr dazu gibt es in Tutorial 5.

Mit diesem Dialog endet der Projektassistent. Nach einem Klick auf [**Abschließen**] wird das Hauptfenster angezeigt.

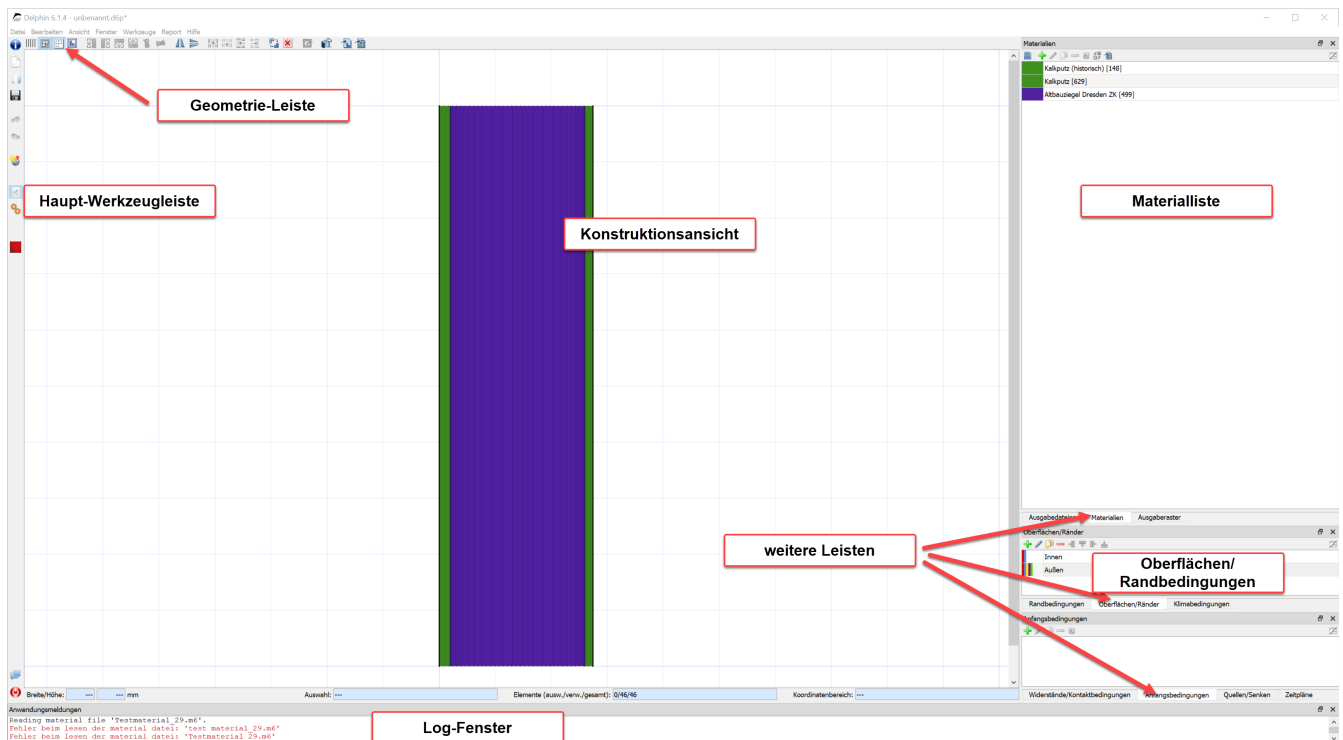


Abbildung 15. Hauptfenster nach Abschluss des Projektassistenten

Die Abbildung oben zeigt die verschiedenen Bereiche des Hauptfensters. Das Layout der verschiedenen Fenster ist sehr flexibel. Die verschiedenen Definitionslisten können durch das Fenster-Menü auf der oberen linken Leiste ein- und ausgeblendet werden. Sie können ebenso nach Belieben verschoben und in neue Tabs gruppiert werden. Für dieses und folgende Tutorials wird das Standardlayout belassen.

2.2. Materialreferenzen anpassen

Die Projekt ist prinzipiell fertig zum Berechnen. Man kann jetzt noch das Projekt nachbearbeiten. Aktuell wird bei zwei Materialien die gleiche Farbe verwendet (beide Putze sind grün). Das erschwert die Übersicht. Um das zu ändern klickt man zuerst doppelt auf das oberste Material (Kalkputz).

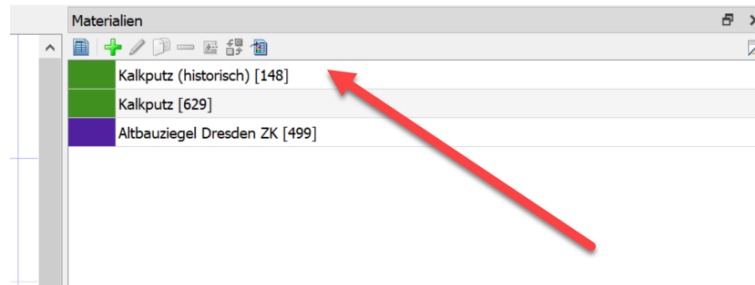


Abbildung 16. Materialliste

Dadurch öffnet sich der Zuordnungsdialog für das Material.

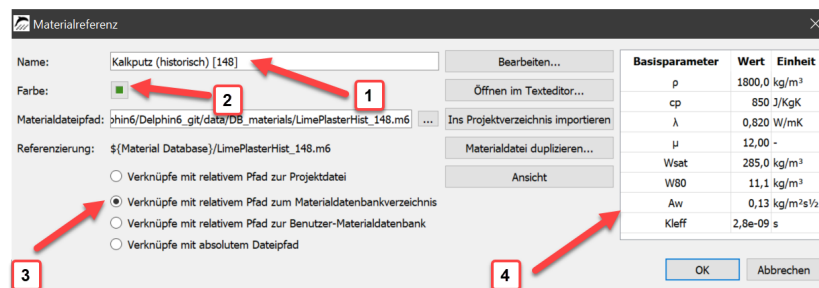


Abbildung 17. Material-Zuordnungsdialog

Der Name (1) dient im Prinzip nur der Beschreibung und Identifizierung des Materials und kann jederzeit verändert werden. Genauso dient die Farbe (2) nur der Unterscheidung im Konstruktionsfenster und kann ebenso einfach durch einen Klick verändert werden. Zuletzt kann die Art und Weise, wie der Pfad zur Materialdatei abgespeichert wird, modifiziert werden (3). Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Projektdaten von einem Rechner zum anderen kopiert werden, auf dem die Pfadstruktur eine Andere ist. Aus diesem Grund empfiehlt es sich meistens, relative Pfade zu verwenden und projektbezogene Dateien, wie eigene Klimate oder Materialdateien, in der Nähe des Projektes abzuspeichern. Rechts im Dialog (4) wird eine Auswahl von Materialparametern angezeigt. Für dieses Tutorial soll nur die Anzeigefarbe der Materialien angepasst werden. Ein Klick auf die Farbe öffnet einen Dialog zur Farbauswahl. Es sollten für alle verwendeten Materialien unterschiedliche Farben gewählt werden. Dabei sollte die Farbe weiß (keine Zuordnung) vermieden werden. Die folgende Abbildung zeigt die Materialliste mit geänderten Farben für Kalkputz und Altbauziegel.

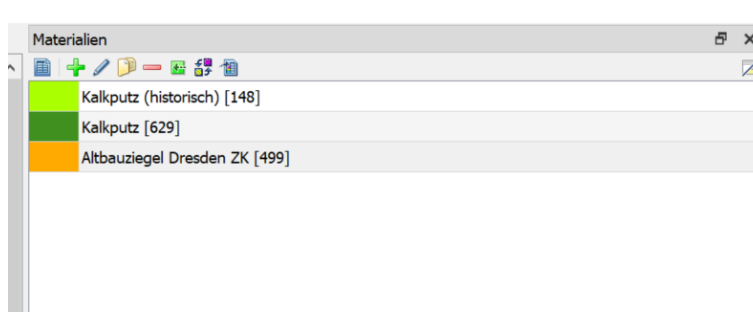


Abbildung 18. Material-Zuordnungsdialog mit geänderten Farben

2.3. Oberflächen und Randbedingungen

Die Randbedingungen wurden bereits vom Projektassistenten erzeugt und zugewiesen.

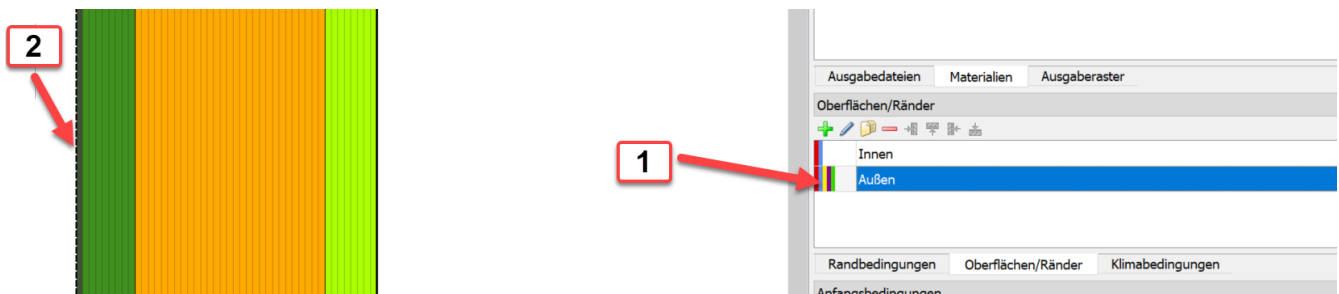


Abbildung 19. Liste und Zuordnung der Oberflächen

In DELPHIN 6 wird zwischen Oberflächen und Randbedingungen unterschieden. Eine Randbedingung beschreibt einen spezifischen Strom über einen Rand der Konstruktion (z.B. Wärme- oder Dampftransport). Eine Oberfläche ist eine Sammlung von Randbedingungen mit einigen Zusatzinformationen. Rechts unten in DELPHIN (1) ist die Liste der existierenden Oberflächen angezeigt. Hier gibt es Oberflächen für Innen und Außen. Die farbigen Markierungen zeigen an welche Randbedingungen verwendet werden:

- Rot – Wärmeübergang
- Blau – Dampfdiffusion
- Gelb – kurzwellige Solarstrahlung
- Braun – langwellige Strahlungsbilanz
- Grün – Schlagregen
- Dunkelblau – Wasserkontakt
- Hellblau – Luftströmung

Wenn eine Oberfläche in der Liste markiert ist (Anklicken), dann wird die Zuweisung zur Konstruktion in der Ansicht als dicke gestrichelte Linie dargestellt (2). Ein Doppelklick auf eine Oberfläche öffnet den Einstellungsdialog.

Abbildung 20. Einstellungsdialog für die äußere Oberfläche

Nur Oberflächen können der Konstruktion zugewiesen werden. Randbedingungen können nur zu Oberflächen und Klimabedingungen nur zu Randbedingungen zugewiesen werden. Mehr dazu später.

2.4. Ausgaben

Nun ein Blick zu den Ausgaben. In diesem Tutorial werden die folgenden Ausgaben verwendet:

- Temperaturprofil - zeitaufgelöste Temperaturprofile durch die ganze Konstruktion
- Luftfeuchteprofil - zeitaufgelöste Luftfeuchteprofile durch die ganze Konstruktion
- Wassergehaltsprofil - zeitaufgelöste Wassergehaltsprofile durch die ganze Konstruktion
- Feuchtegehaltsintegral - Feuchtemasse in der gesamten Konstruktion
- Oberflächentemperatur Innenoberfläche - Temperatur auf der raumseitigen Oberfläche
- Oberflächenluftfeuchte Innenoberfläche - relative Luftfeuchte auf der raumseitigen Oberfläche
- Oberflächentemperatur Außenoberfläche - Temperatur auf der äußeren Oberfläche
- Oberflächenluftfeuchte Außenoberfläche - relative Luftfeuchte auf der äußeren Oberfläche
- Oberflächenwärmestrom Innenoberfläche - Wärmestromdichte auf der raumseitigen Oberfläche
- Oberflächenwärmestrom Außenoberfläche - Wärmestromdichte auf der äußeren Oberfläche

Alle Ausgaben wurden durch den 'Projektassistenten' definiert und zugeordnet. Als Beispiel

soll jetzt noch zusätzlich eine Ausgabe für einen Sättigungsgrad der äußeren Ziegelschicht zugefügt werden. Der Sättigungsgrad kann z.B. für die Beurteilung des Frostrisikos nach DIN 4108-3 D verwendet werden. Dazu geht man wie folgt vor:

Ausgabe erzeugen

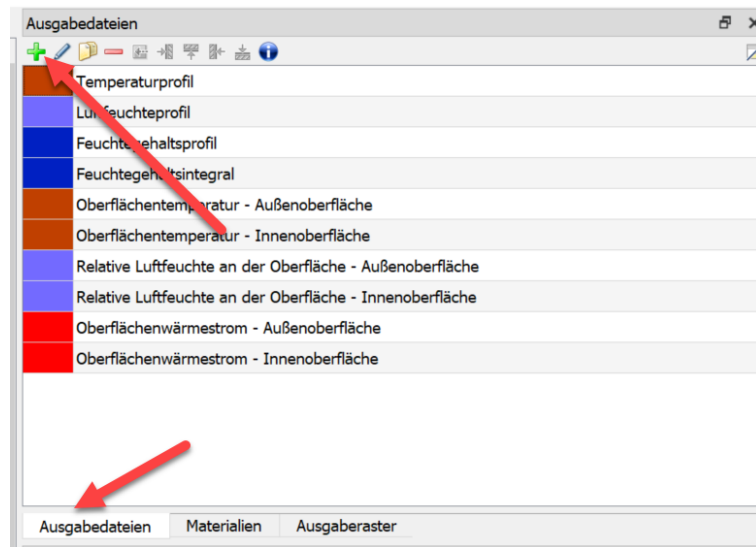


Abbildung 21. Liste der Ausgaben

Zuerst wählt man den Reiter für die Ausgabedateien aus. Dann klickt man auf das grüne Plusymbol links oben. Dadurch öffnet sich der Dialog zur Ausgabenerstellung.

Ausgabe

Definition

Dateiname (ohne Pfad)

Auswahl der physikalischen Größe

Physikalische Größe: ...

Konvertierungs-/Berechnungsoptionen

Werte in ausgewählten Elementen/Seiten mitteln oder integrieren, oder alle individuelle Zahlenwerte speichern?

Zeitliche Integration/Mittlung?

Werte am Ausgabezeitpunkt schreiben [None]

Ausgabefrequenz

Ausgabebefrequenz: Bearbeiten...

OK Abbrechen Hilfe

Abbildung 22. Dialog zur Erstellung einer Ausgabe

In der Abbildung oben sind alle zu verändernden Felder grün umrandet.

- Eingabe eines neuen Namens (ist auch der Dateiname)
- Auswahl der auszugebenden Größe
 - Klick auf die Auswahl Schaltfläche (roter Pfeil)
 - Auswahl der Größe im dann erscheinenden Dialog

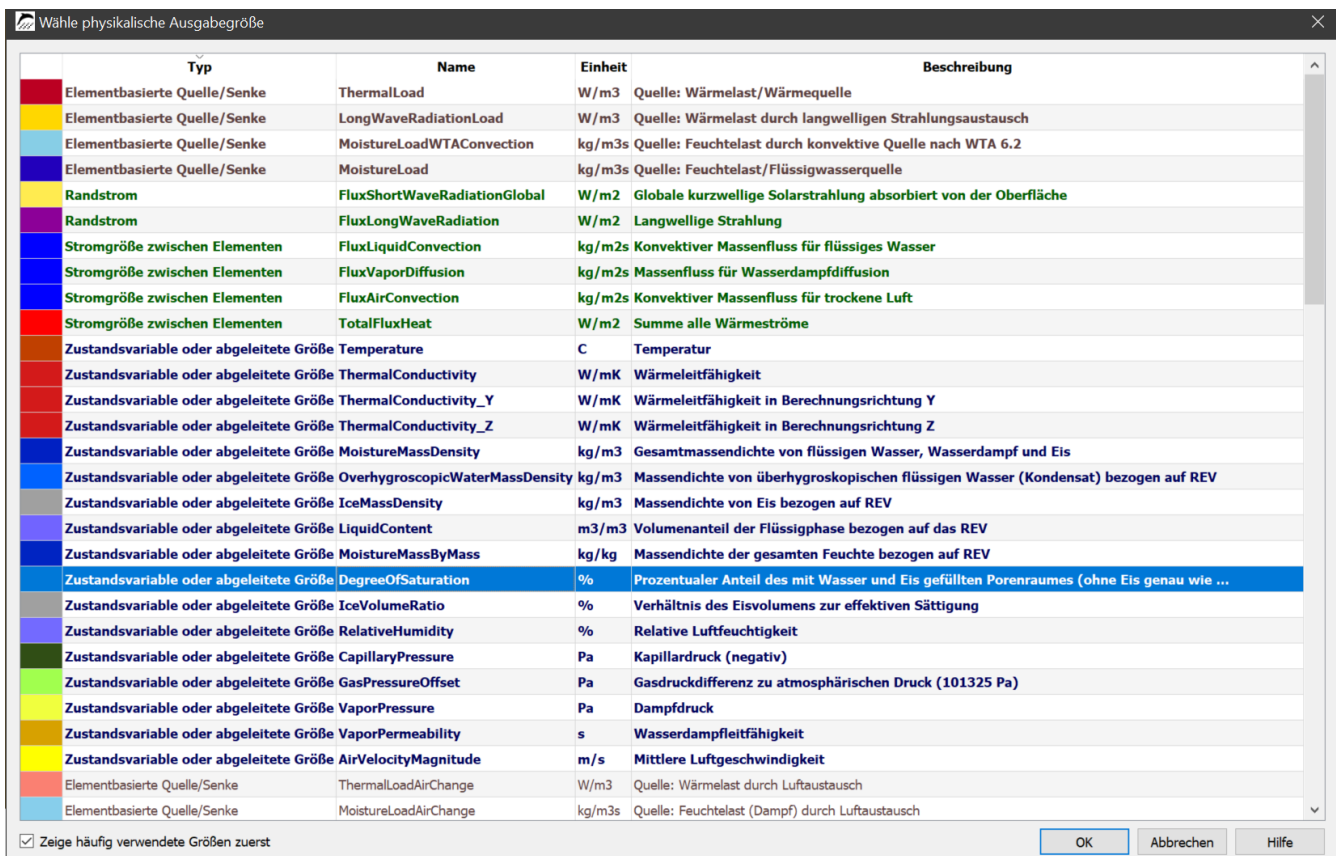


Abbildung 23. Dialog zur Wahl der Ausgabegröße

- Berechnungsoption für den Raum auf 'Volumen-/Flächengewichtetes Mittel [Mean]' stellen
 - damit wird ein Mittelwert über alle gewählten Elemente gebildet
- Im Ausgaberraster 'Einzelwerte (1 h)' wählen

Wenn die Einstellungen wie oben zu sehen angepasst wurden, kann der Dialog geschlossen werden. Die neue Ausgabe erscheint jetzt in der Ausgabenliste.

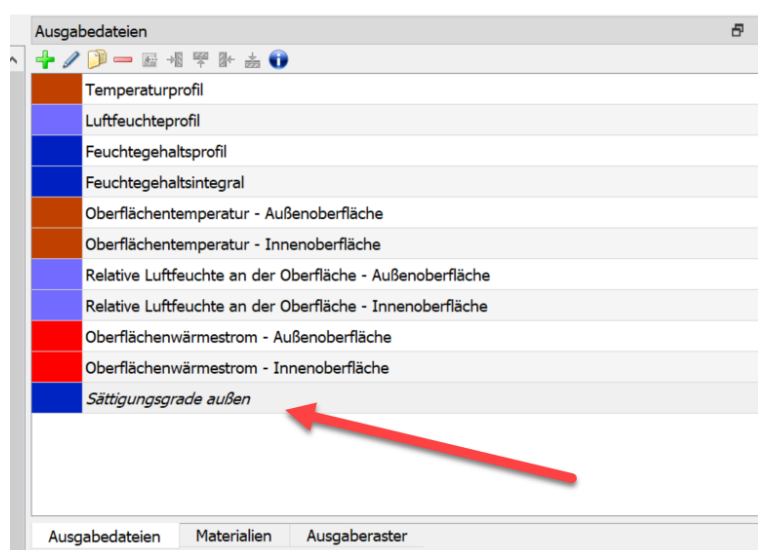


Abbildung 24. Ausgabenlist mit neuer Ausgabe

Die neue Ausgabe 'Sättigungsgrad' ist dabei aber kursiv dargestellt. Das bedeutet, die Ausgabe ist zwar erstellt aber noch nicht der Konstruktion zugewiesen. Das erfolgt jetzt.

1. Auswahl der Elemente zu denen die Ausgabe zugewiesen werden soll
 - hier ein ca. 1cm breiter Streifen an der kalten Seite des Ziegelmauerwerks
2. Auswahl der Ausgabe in der Liste
3. Klick auf die grüne Zuordnungsschaltfläche

Danach wird der Eintrag in der Liste normal angezeigt.

Mit Hilfe von Schaltflächen in der oberen Leiste des Menüs lassen sich weitere Ausgaben hinzufügen, löschen, umwandeln und kopieren.

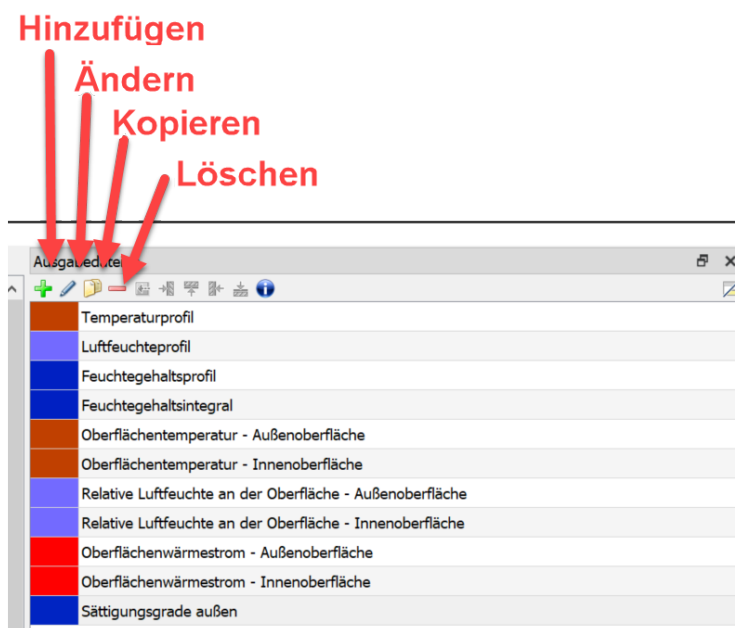


Abbildung 25. Toolbar der Ausgabenliste

Der andere Tab zeigt das zeitliche Ausgaberaster. Wenn diese (oder auch andere) Registerkarte fehlen, können sie durch einen Klick in der Menüleiste '>> Fenster' wieder aufgerufen werden.

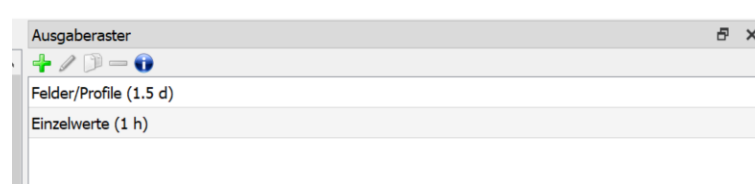


Abbildung 26. Zeitpläne für Ausgaben

2.5. Diskretisierung

Während der Diskretisierung wird eine Konstruktion für die numerische Berechnung in viele kleine Bereiche unterteilt. Das wurde hier bereits durch den Projektassistenten erledigt. Es gibt

aber auch einen Dialog für die automatische Diskretisierung. Damit kann die vorhandene Diskretisierung geändert werden (mehr oder weniger Volumenelemente). Die Anzahl der verwendeten Volumenelemente wird auch in der Statuszeile des Hauptfensters angezeigt.

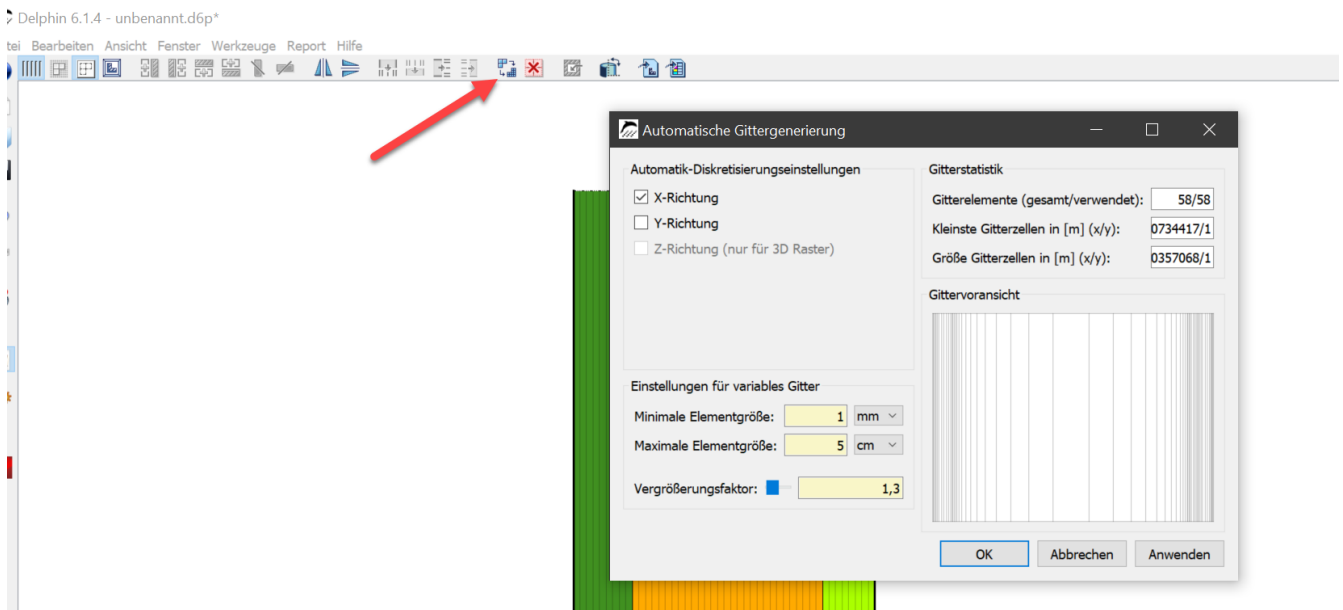


Abbildung 27. Dialog für automatische Diskretisierung

Für dieses Tutorial muss die Diskretisierung nicht geändert werden. Man kann den Dialog also direkt wieder schließen.

2.6. Anfangs und Simulationsbedingungen

Nun noch einen Blick auf die Anfangs- und Simulationsbedingungen. Auch diese wurden durch den Projektassistenten bereits festgelegt. Der Dialog kann durch eine Schaltfläche, über *Menüleiste Ansicht* oder durch Drücken von F7 geöffnet werden.

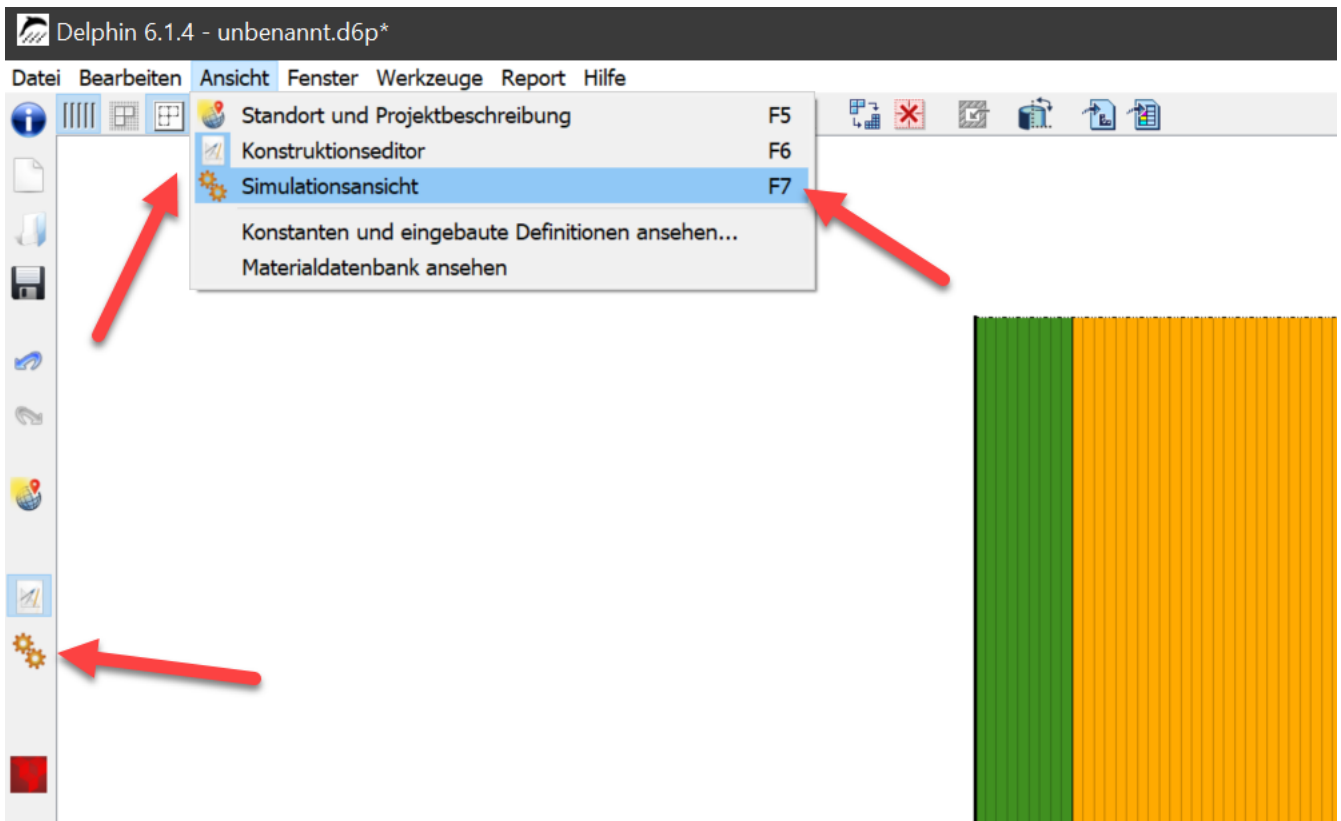


Abbildung 28. Anzeigen der Simulationseigenschaften

Der Dialog enthält drei Reiter. Im ersten Reiter können Grundeinstellungen für die physikalischen Modelle getroffen werden. In diesem Beispiel genügen die Bilanzgleichungen für Energie und Feuchte, die aktiviert sein sollten.

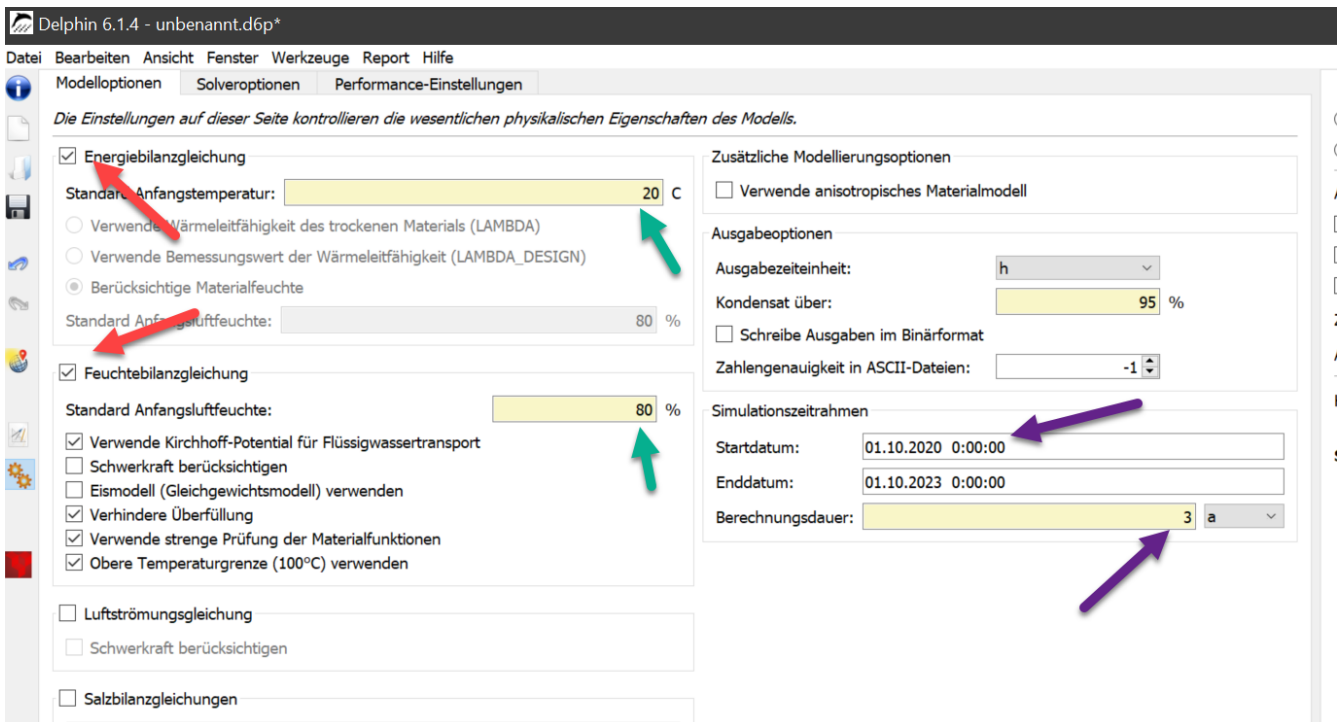


Abbildung 29. Simulationseinstellungen

Wichtige, weitere Einstellungen sind die Länge und der Startzeitpunkt von Simulationen. Als Standard wurde vom Projektassistenten hier 3 Jahre vorgegeben. Die globalen Anfangsbedingungen bezüglich Temperatur und Luftfeuchte können auf der linken Seite bei den jeweiligen Bilanzgleichungen verändert werden. Eine feinere Unterteilung der Anfangsbedingungen ist in einem anderen Dialog möglich. Sinnvoll ist es auch die Ausgabezeiteinheit auf Tage (d) oder Jahre (a) zustellen, andernfalls ist die x-Achseneinheit der Zeit in Stunden, was häufig zu unübersichtlich ist. Nun sind alle Projekteinstellungen vollständig und spätestens jetzt sollte das Projekt abgespeichert werden (**Ctrl** + **S**).

2.7. Simulation starten

Im gleichen Dialog auf der rechten Seite lässt sich die Simulation starten.

Starte Simulation Entfernter Solver-Server

☐ Moderner Solver (graphische Oberfläche) ☐ Schließe Konsolenfenster nach Simulationsende

☒ Klassischer Konsolensolver

Ausgabedetailstufe: Normal

☐ Schalte Zwischenüberschriften aus

☐ Schreibe Statistiken für jeden internen Berechnungsschritt

☐ Deaktiviert regelmäßiges Schreiben einer restart-Datei (kann Ausführungsgeschwindigkeit erhöhen)

Zeitraster zu Schreiben der restart-Datei in s: 5

Anzahl paralleler Threads: 4

Kommandozeile: ./Programming/Delphin/Delphin6/Delphin6_git/bin/release_x64/DelphinSolver.exe --verbosity-level=1 --restart-realtime-dt=5 --parallel-threads=4

Simulation starten: Initialisierung der Simulation testen Zeige Logdatei...

Abbildung 30. Start der Simulation

Hier kann ein Solver gewählt werden. Einer der während der Simulation schon graphische Ausgaben zeigt oder einen externen Solver. Letzterer ist schneller und wird allgemein empfohlen. In diesem Beispiel wird der Solver mit den graphischen Ausgaben gewählt. In dem Dialog ist es auch möglich, die Anzahl paralleler Threads zu bestimmen. Besonders bei 2D-Simulationen können mehrere Threads eine Simulation um ein Vielfaches beschleunigen. Ein Klick auf **[Simulation starten]** startet die Simulation und es öffnet sich ein Fenster: Das Simulationsfenster zeigt die gegenwärtigen Temperatur-, relative Luftfeuchte- und Feuchteprofile sowie den Gesamtfeuchtegehalt über die Zeit, was dazu dient, die Zwischenergebnisse der Simulation zu überwachen. Solverstatistiken und die Solver Performance können auch angezeigt werden (linker vertikaler Reiter 'Solver statistics').

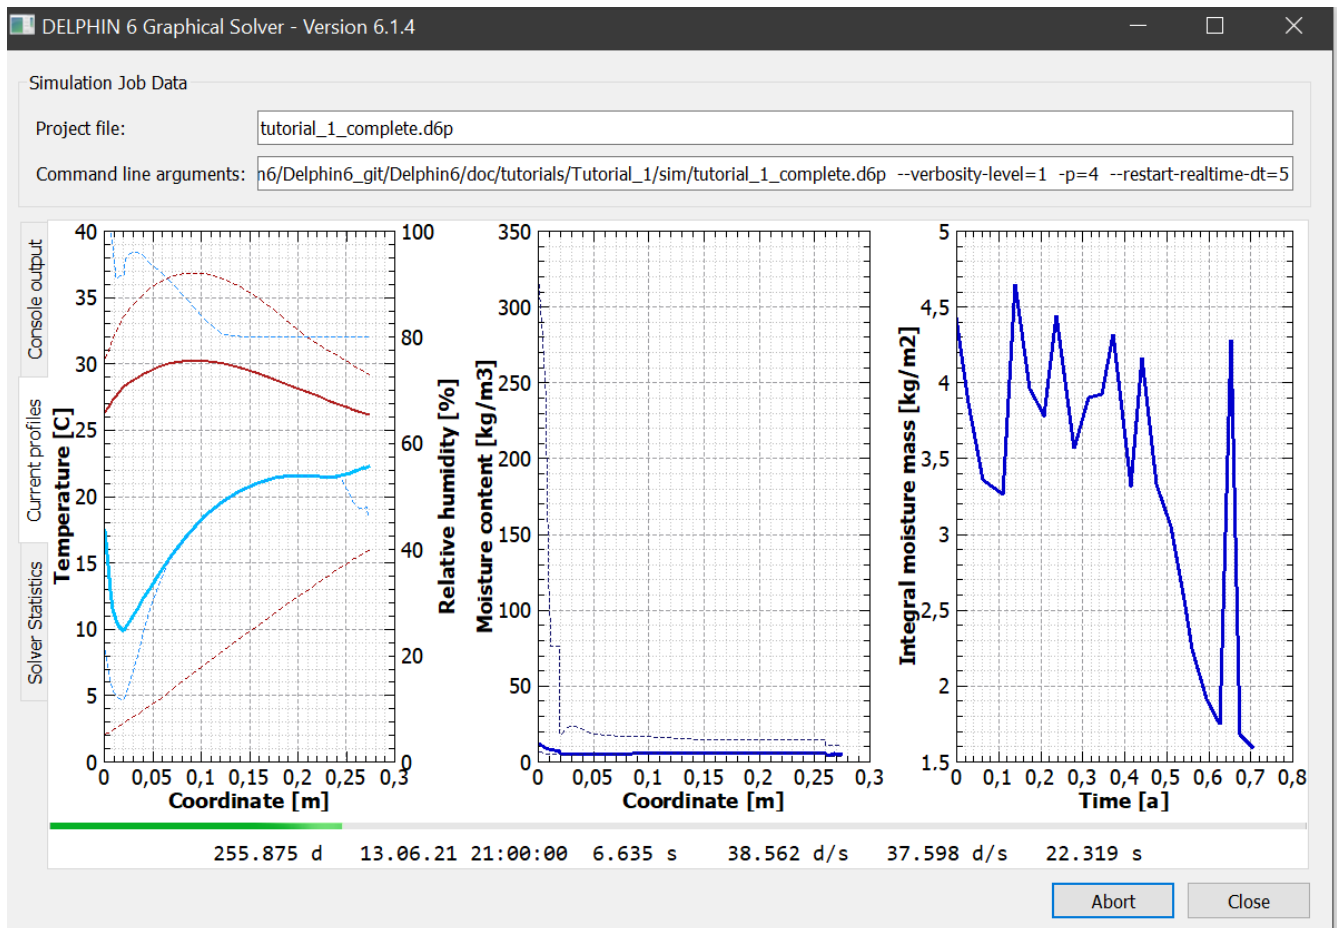


Abbildung 31. Ansicht des grafischen Solvers - Charts

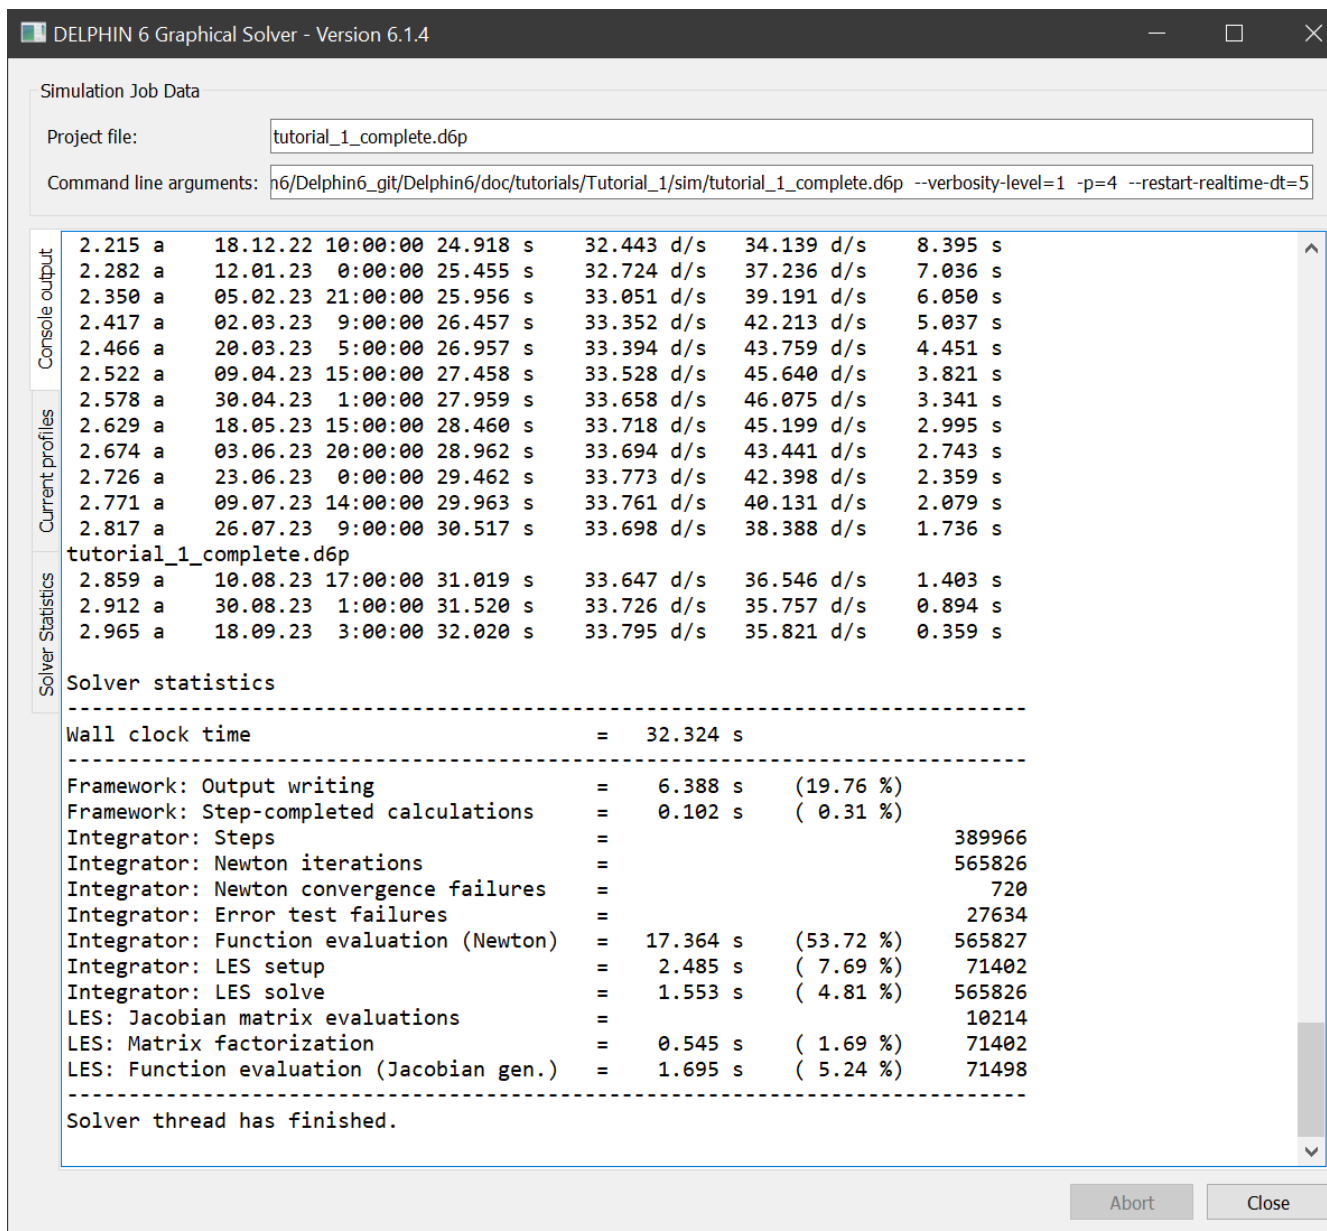


Abbildung 32. Ansicht des grafischen Solvers - Konsolenausgabe

Die Berechnungsergebnisse können schon während der Simulation mit dem Post-Processingprogramm visualisiert werden. Der Post-Proc-Button startet den Postprozessor:

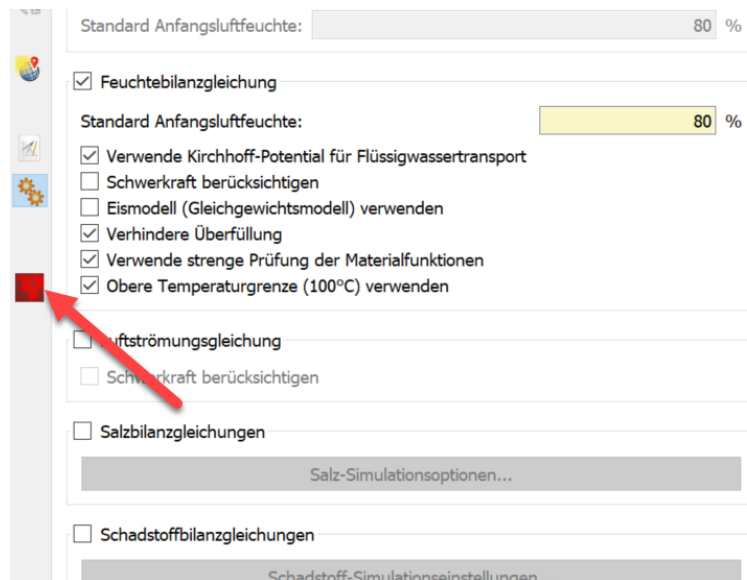


Abbildung 33. Schaltfläche zum Start des Postprocessings

Es gibt derzeit zwei verschiedene Postprozessoren: den Alten aus DELPHIN 5 und die neu entwickelte Version (PostProc2). Das neue Postprocessing enthält die wichtigsten Features der alten Version und sollte vorrangig verwendet werden. Es besitzt auch neue Eigenschaften, welche die Auswertung und besonders das Vergleichen von Daten erleichtern. Für dieses Tutorial wird PostProc 2 verwendet. PostProc 2 muss vorher noch installiert werden, da es im DELPHIN 6 Setup nicht enthalten ist. Sie finden den Installer dafür auf der Dowloadpage (www.bauklimatik-dresden.de/downloads.php) unter PostProc. Die Voreinstellung des Postprozessors kann in **Bearbeiten** > **Einstellungen** > **Externe Programme** verändert werden.

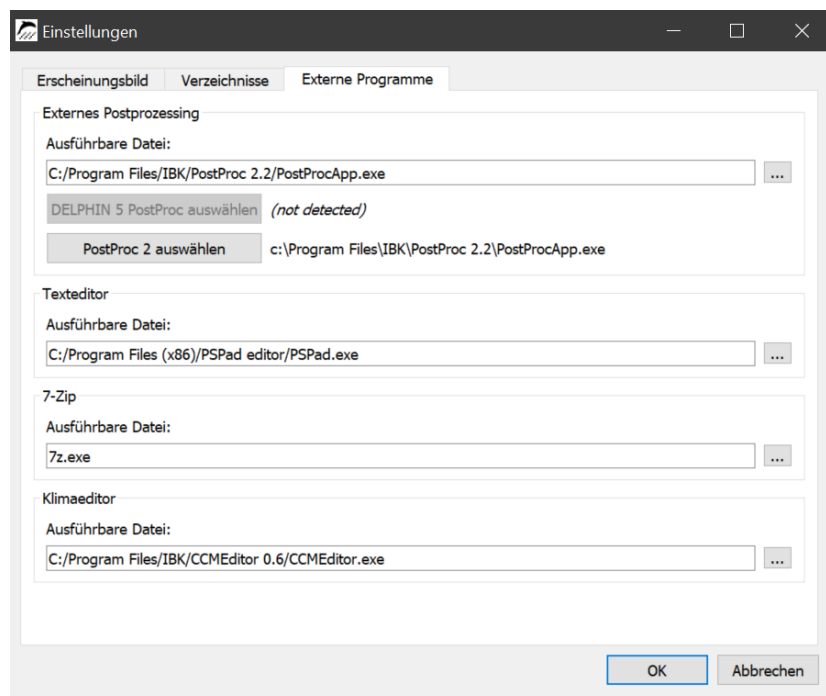


Abbildung 34. Einstellungs für den Postprozessor

Klicken Sie zur Auswahl auf die entsprechende Schaltfläche der Postprozessor-Version. Nach

Öffnen des PostProc 2 sollten normalerweise schon die Daten des aktuellen Projektes geladen sein. Wenn nicht müssen diese Daten aus dem Projektverzeichnis geladen werden. Für weitere Information hinsichtlich des Postprozessors: s. Tutorium 3 (für PostProc 2, PDF, deutsch) auf der Webseite bauklimatik-dresden.de/delphin/documentation.php. Weiterhin gibt es eine Onlinehilfe welche sie unter folgendem Link erreichen: www.bauklimatik-dresden.de/postproc/help/de/index.html

2.8. Reports

Mit der Version 6.1.4 ist ein Eingabereport und mit der Version 6.1.5 ein Ausgabereport dazu gekommen. Beide Reports sowie Einstellungen dazu finden sich im Hauptmenü unter **Reports**

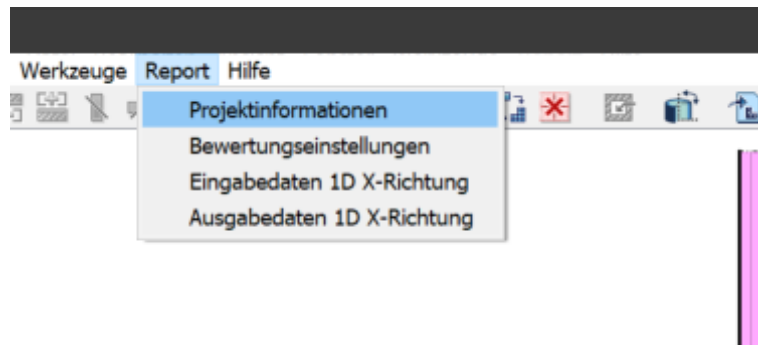


Abbildung 35. Hauptmenü - Reports

Hier gibt es 4 Unterpunkte. Die ersten beiden Menüpunkte sind immer verfügbar. Die beiden Reports sind aktuell nur für 1D Konstruktionen verfügbar (seit Version 6.1.6 auch für y-Richtung). Das soll in künftigen DELPHIN Versionen erweitert werden.

2.8.1. Projektinformationen

Bei Klick auf diesem Menüeintrag öffnet sich ein Dialog bei dem zusätzliche Informationen zu diesem Projekt eingegeben werden können. Diese werden dann in den Reports weiter verwendet um diese aussagekräftiger zu machen.

Projektinformationen

Projektname:

Ort:

Konstruktionsbezeichnung:

Bearbeiter:

Firma:

Beschreibung

(Rich text editor icons: Bold, Italic, Underline, Bulleted List, Numbered List, Indent Left, Indent Right, Decrease Indent, Increase Indent, Undo, Redo, Font Color, Background Color, Link, Unlink, Source Code, Full Screen, Print, etc.)

No list 8

Das ist ein Beispielprojekt zur Demonstration des Ausgabereports und der automatischen Bewertung

OK Abbrechen

Abbildung 36. Dialog für Projektinformationen

Die hier eingegebenen Informationen erscheinen dann am Anfang aller Reports.

2.8.2. Bewertungseinstellungen

In diesem Dialog kann eingestellt werden welche automatischen Bewertungen möglich sein sollen. Aktuell sind die Folgenden verfügbar:

- Kontrolle auf langfristige Auffeuchtung - DIN 4108-3 D.7.2
- Kontrolle auf Frostschäden - DIN 4108-3 D.7.5
- Kontrolle auf Schimmel an der Innenoberfläche DIN 4108-3 D.7.6 (2023)

Wenn diese Bewertungen aktiviert werden muss das Projekt danach erst berechnet werden, damit die dadurch erzeugten Ausgaben dem Bewertungsreport zur Verfügung stehen.

2.8.3. Eingabedatenreport

Dieser Report stellt die wichtigsten Eingabedaten des aktuellen Projektes in einer druckfähigen Form zusammen. In der Version 6.1.5 ist dies nur für 1D Konstruktionen in x-Richtung möglich da andere Konstruktionen noch nicht grafisch dargestellt werden können. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel.

Delphin 6.1.5 - Registriert für: Heiko Fechner - Firma: TU Dresden

Projektdaten

Projekt: Tutorial 1
Variante: Basiskonstruktion
Bearbeiter: Heiko Fechner
Firma: Bauklimatik Dresden Software GmbH

Solver- und Projekteinstellungen

Berechnungsmethode: Wärme und Feuchte Berechnung.
 Eis: Ohne Eismodell
 Startzeit: 01.10.2020 0:00:00
 Laufzeit: 3.00 a

Konstruktionszeichnung

außen innen

Kalkputz [629] Altbauziegel Dresden ZK [499] Kalkputz (historisch) [148]

Schichtbreiten in [mm]

Oberflächen (Randbedingungen)

Seite	Name	Typ
links Außen		Standard-Außenklima
rechts Innen		Standard-Innenraumklima

Standortdaten

Land: DE: Deutschland | EN: Germany
 Stadt: DE: Potsdam | EN: Potsdam
 Bemerkungen: Nordostdeutsches Tiefland Mecklenburg-Vorpommern (ohne Küstenbereich); Altmark (mit Wendland); Bundesländer Brandenburg (mit Fläming und Niederlausitz) und Berlin; mittlere Elbniederungen bis Dresden einschl. Dresdner Elbtal; Magdeburger und Obersächsische Börden; nordöstliches und östliches Harzvorland; Goldene Aue; Sächsische Tieflandsbucht

Materialien

Name	λ	ρ	μ	A_w	w_{B0}	w_{sat}
	W/mK	kg/m ³	-	kg/m ² s ^{0.25}	kg/m ³	kg/m ³
Kalkputz [629]	0,4122	1498,4	9,3	9,25744	34,2	430,0
Altbauziegel Dresden ZK [499]	0,6565	1734,1	24,5	24,50390	14,8	324,0
Kalkputz (historisch) [148]	0,8200	1800,0	12,0	12,00000	11,1	285,0

03.02.2023 Tutorial 1 Seite 1 von 5

Drucken ... Schreibe pdf ... Seiteneinstellungen ... Zoom in Herauszoomen Maximiere auf Seitenbreite Exportiere Seite ... Schließen

Abbildung 37. Beispiel für einen Eingabereport - erste Seite

Folgende Bereiche sind markiert:

1. Projektinformationen
2. Einstellungen - welche Informationen sollen angezeigt werden
3. Darstellung der Eingabedaten
4. Speichern, Drucken und Zoomen

Diesen Report kann man z.B ausdrucken oder als pdf-Datei speichern. Dabei können sie in den Einstellungen festlegen was dargestellt werden soll.

2.8.4. Ausgabereport

Der Ausgabereport dient dazu, die in den Bewertungseinstellungen festgelegten Bewertungen darzustellen. Des weiteren werden am Anfang die Projektinformationen und eine Auswahl an Eingabedaten mit angezeigt. In Version 6.1.5 gibt es zwei mögliche Bewertungen.

Feuchteakkumulation

In der DIN 4108-3 D.7.2 wird festgelegt, dass sich die Konstruktion, für eine weitergehenden Bewertung, in einem eingeschwungenen Zustand befinden muss. Das bedeutet auch, dass die Gesamtfeuchtemasse im Verlauf mehrerer Jahre nicht immer weiter zunehmen darf (Feuchteakkumulation). Das wird in diesem Abschnitt geprüft. Zuerst wird kontrolliert, ob die Konstruktion sich für den gewählten Berechnungszeitraum bereits in einem eingeschwungenen Zustand befindet. Das ist dann der Fall, wenn sich der Feuchtegehalt vom Ende eines Jahres bis zum Ende des nächsten Jahres um nicht mehr als 1% ändert. Eine solche Kontrolle setzt auch voraus, dass das Klima eines Jahres zyklisch angewandt wurde. Wenn dieses Kriterium erfüllt ist, ist diese Bewertung positiv abgeschlossen. Wenn noch eine Zunahme stattfindet, kann der berechnungszeitraum auf bis zu 10 Jahre weiter erhöht werden. Wenn selbst dann noch eine weitere Feuchtezunahme stattfindet ist die Bewertung negativ und die Konstruktion nicht funktionstüchtig. Eine weitere Bewertung ist dann nicht mehr erforderlich. Seit der Version 6.1.6 kann hier noch eingestellt werden welche Schichten der Konstruktion für diesen Test verwendet werden sollen. Das erlaubt es stark wasserführende Schichten, wie z.B. Vorsatzschalen, aus der Bewertung herauszunehmen. Das wird so auch in der Norm empfohlen. Im Report wird außerdem noch der Verlauf des Feuchtegehaltes in der gesamten Konstruktion und bei Bedarf auch aller einzelnen Schichten dargestellt.

Kontrolle auf Feuchteanreicherung.

Gemäß DIN 4108-3 D.7.2 besteht bei einer Konstruktion kein Risiko für langfristige Auffeuchtung wenn das Feuchteverhalten im Verlauf von bis zu 10 Jahren stabil wird. Das bedeutet, dass die Feuchtezunahme von Jahr zu Jahr kleiner als 1% sein muss.

Verfügbare Zeit

3 a 0 d 0 h

Berechnung ist beendet

Stabiler Zustand erreicht nach 2 Jahre.

Kein Risiko für Auffeuchtung.

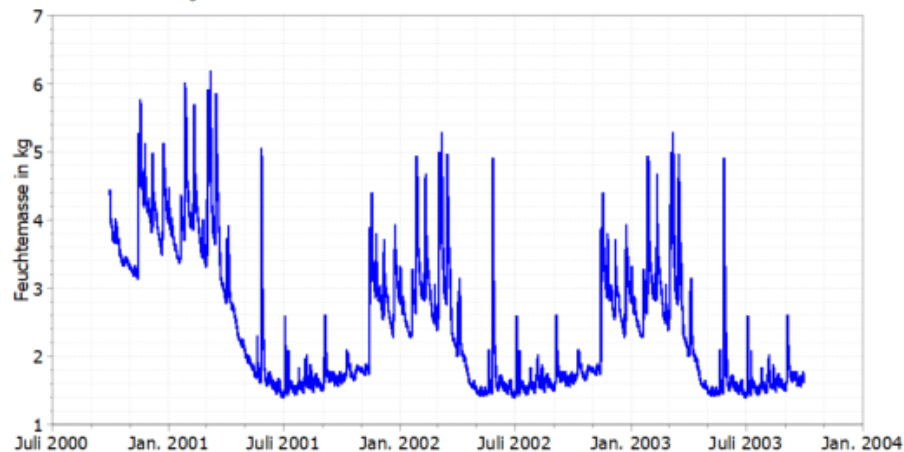


Abbildung 38. Ausgabereport - Bewertung Feuchteakkumulation

In unserem Beispiel sinkt der Feuchtegehalt sogar und das Kriterium ist erfüllt.

Frostschäden

Die DIN 4108-3 schlägt in Kapitel D.7.5 eine Kriterium zur Bewertung des Risikos von Frostschäden vor. Hierbei wird geprüft ob der Sättigungsgrad in einem Bereich der Konstruktion 30% übersteigt und gleichzeitig die Temperatur unter -5°C sinkt. Wenn diese Bewertung aktiviert ist erzeugt DELPHIN eine Ausgabe für dieses Kriterium und wertet es in diesem Report aus.

Kontrolle des Risikos für Frostschäden

Gemäß DIN 4108-3 D.7.5 besteht ein Risiko für Frostschäden wenn der Sättigungsgrad größer als 30% und die Temperatur kleiner als -5°C ist (an einer Position). Ein Schaden kann auftreten wenn das dazugehörige Material nicht frostbeständig ist.

Kein Gebiet mit Frostisiko gefunden.

Konstruktion erfüllt das Frostkriterium (Frostschäden nicht wahrscheinlich).

Abbildung 39. Ausgabereport - Bewertung Frostschadensrisiko

In unserem Fall besteht kein Risiko. Falls Bereiche für ein solches Risiko gefunden werden wird hier eine Tabelle mit den Bereichen und den darin befindlichen Materialien ausgegeben. Der Nutzer muss dann noch prüfen ob diese Materialien frostempfindlich sind.

Schimmelrisiko auf der Innenoberfläche

In der Fassung von 2023 beschreibt die DIN 4108-3 in Kapitel D.7.6 die Bewertung für das Schimmelrisiko. Hierbei soll zuerst geprüft werden ob die Luftfeuchte an der Oberfläche 80% relative Luftfeuchte überschreitet. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist auch das Schimmelrisiko sehr gering. Anderenfalls können noch Bewertungen gemäß WTA Merkblatt 6.3 (Isoplethen-Modell, VTT-Modell) durchgeführt werden. All das wird in diesem Abschnitt des Ausgabereports möglich. Das folgende Bild zeigt den ersten Abschnitt der Bewertung.


Bewertung auf Schimmelrisiko an der inneren Oberfläche

Eine Schimmelrisikobewertung kann nach DIN 4108-3 D.7.6 in zwei Schritten erfolgen:

- Test, ob die relative Luftfeuchte an der Oberfläche 80% überschreitet (sehr weit auf der sicheren Seite).
- Verwendung eines dynamischen Prognosemodells nach WTA 6.3.

Der Test auf Überschreitung von 80% relative Luftfeuchte wird immer durchgeführt. Die anderen Tests sollten immer dann durchgeführt werden, wenn der erste Test ein mögliches Schimmelrisiko zeigt.

Test auf Überschreitung von 80% relativer Luftfeuchte nach DIN 4108-2

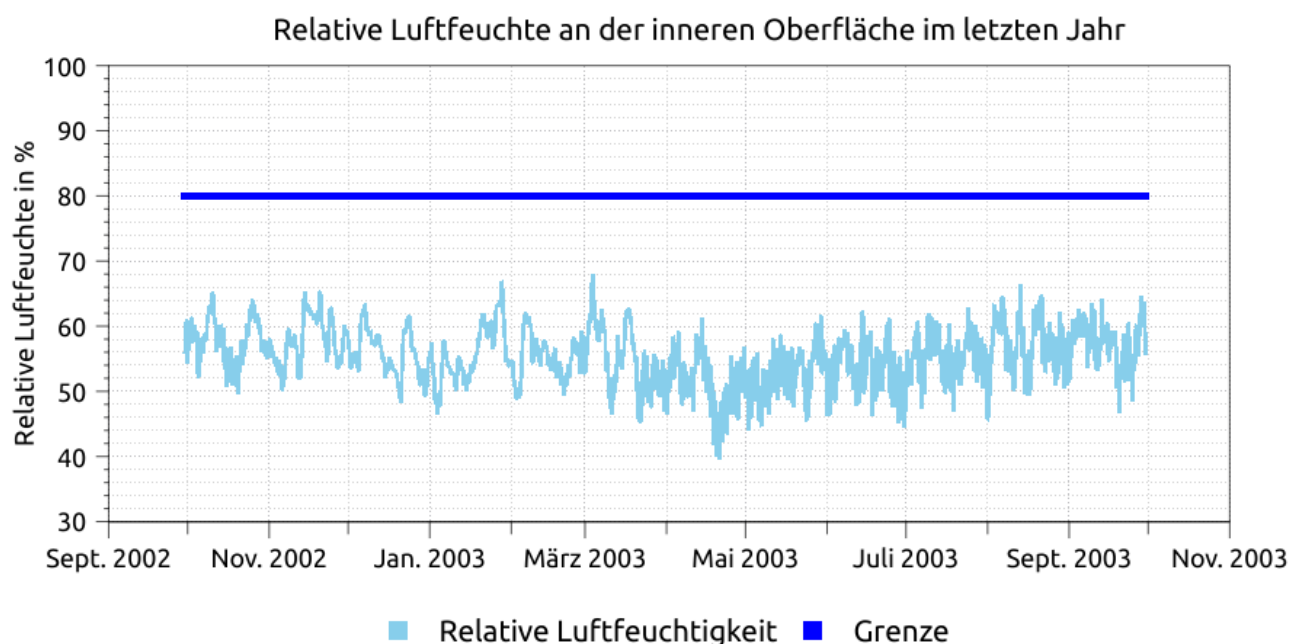

Kein Wert ist größer als 80% relative Luftfeuchte. Schimmelwachstum ist sehr unwahrscheinlich. Bitte beachten Sie, dass dieser Test sehr weit auf der sicheren Seite liegt. Werte über 80% relative Luftfeuchte bedeuten nicht, dass Schimmel sicher wachsen wird. In einem solchen Fall, sollte mindestens eines der dynamischen Modelle für die Schimmelprognose verwendet werden.

Abbildung 40. Ausgabereport - Bewertung Schimmelrisiko

In unserem Beispiel blieb die Luftfeuchte an der Oberfläche immer unter 80%. Es gibt also kein Risiko für Schimmelbildung und einer erweiterte Bewertung ist nicht notwendig.

3. Teil 2 - Hinzufügen einer kapillar leitfähigen Innendämmung

Da unter anderem der thermische Widerstand der Bestandskonstruktion nicht übliche, moderne Anforderungen an Komfort und Energieeinsparung erfüllt, wird eine Dämmung hinzugefügt. In diesem Tutorial wird angenommen, dass es nicht möglich ist, eine

Außendämmung anzubringen, z. B. wegen einer denkmalgeschützten Fassade, weshalb eine kapillar hoch leitfähige Innendämmung aus Calciumsilikat (CaSi) verwendet wird. Die CaSi-Dämmung wird mit einem systemkonformen Klebemörtel angebracht. Zu Vergleichszwecken sollte das Projekt mit der ungedämmten Bestandskonstruktion erhalten bleiben, weshalb zunächst das Projekt unter einem anderen Namen abgespeichert werden sollte, z. B. CaSi-80mm. Nun sollten die Materialien „Calsitherm KP-Kleber“ (ID 705) und „Calsitherm Klimaplatte F“ (ID 706) aus der Datenbank in das Projekt importiert werden. Anschließend können im Konstruktionsfenster zwei neue Schichten auf der linken, inneren Schicht mit den entsprechenden Dicken (8 mm Klebemörtel und 80 mm Dämmung) hinzugefügt werden. Dafür stehen die Schaltflächen in der linken Ellipse (Bild unten) zur Verfügung.

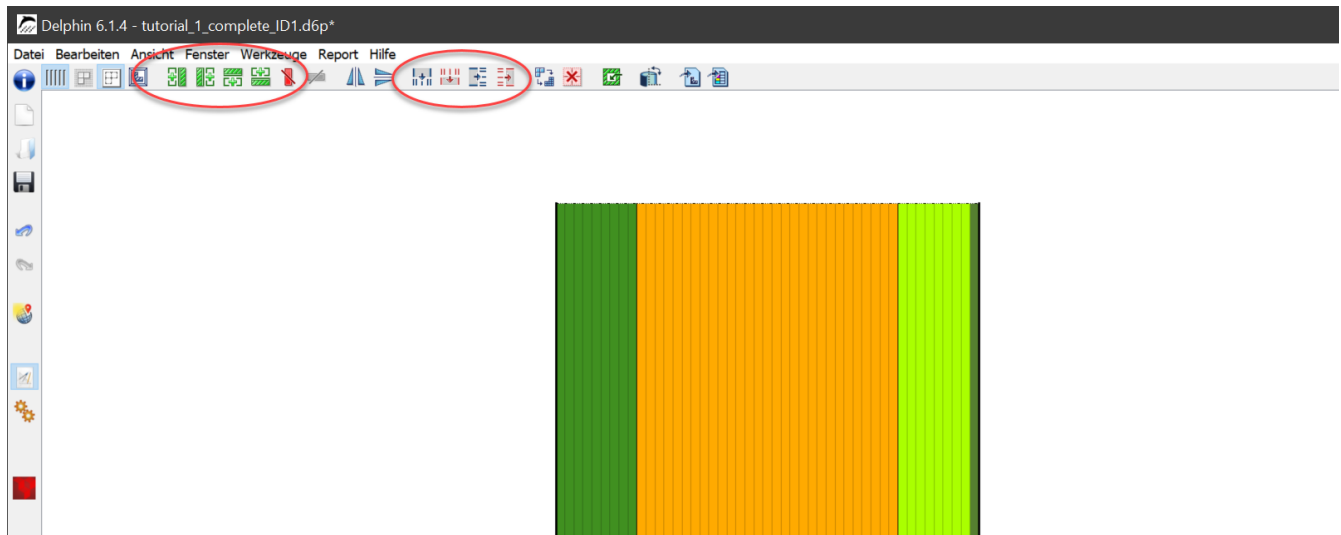


Abbildung 41. Hauptfenster mit Markierung der Schaltflächen für Geometrieänderungen

Dann können die neuen Schichten hinzugefügt werden. Dazu wählt man das innerste Element aus und klickt dann auf die Schaltfläche für **[Schicht rechts hinzufügen]**. Dann öffnet sich folgender Dialog:

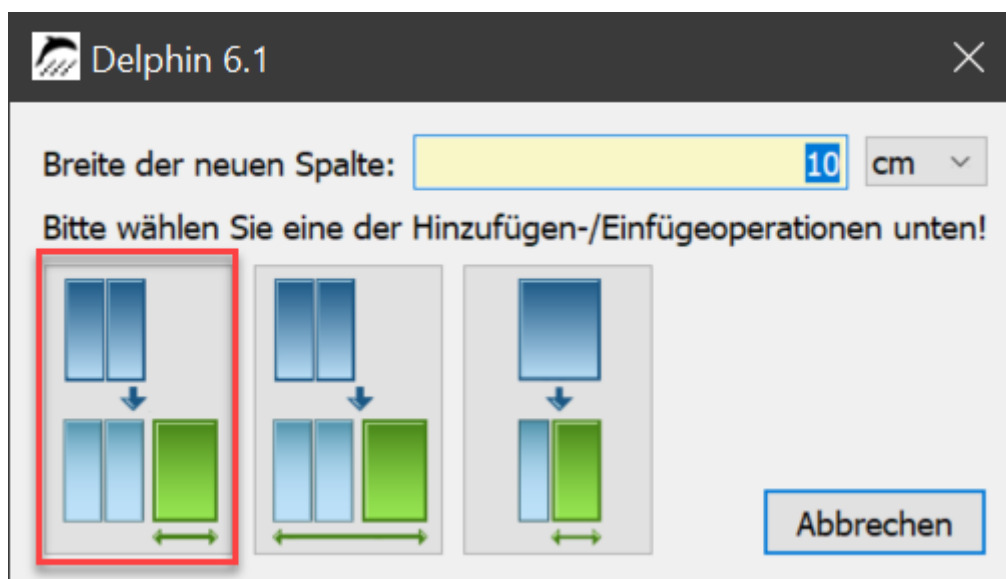


Abbildung 42. Dialog zum Hinzufügen einer Spalte

In der Eingabezeile oben kann man die Dicke der neuen Schicht angeben. Darunter befinden sich drei grafische Schaltflächen welche darstellen wie diese Dicke zu verwenden ist:

- Links – Dicke entspricht der gesamten neuen Schicht
- Mitte – Dicke entspricht der Konstruktionsbreite plus der neuen Schicht
- Rechts – Dicke entspricht der markierten Spalte plus der neuen Schicht

Wenn man einfach nur eine neue Schicht, der entsprechenden Dicke, hinzufügen will klickt man auf die linke Schaltfläche. Direkt nach dem Zufügen der neuen Spalten ist diesem erstmal das Material der Schicht zugeordnet, welche zuletzt angeklickt war. Diese Zuordnung muss jetzt nicht entfernt werden. Es reicht wenn man die vorhin zugefügten Materialien den neuen Schichten zuordnet. Ein später zugeordnetes Material überschreibt immer das davor Zugeordnete. Die Zuordnung geschieht genau wie im Kapitel Ausgaben für die neue Ausgabe [beschrieben](#) wurde.

Schließlich kann wieder der automatische Diskretisierungsdialog rechts neben der rechten Ellipse (Bild oben) aufgerufen werden oder jede neue Schicht wird einzeln mit dem entsprechenden Diskretisierungsdialog bearbeitet (Schaltflächen in der rechten Ellipse).

Immer wenn die Konstruktion verändert wurde ist es ratsam, alle Randbedingungen und Ausgaben dahingehend zu überprüfen, ob sie noch den richtigen Schichten zugeordnet sind. Oberflächen/Ränder dagegen werden in 1D-Simulationen automatisch den äußeren Schichten zugeordnet. Hier sind alle Oberflächenausgaben außer den Wärmeströmen fehlerhaft. Das kann man gut erkennen indem man z.B. die '*Oberflächentemperatur - Innenoberfläche*' in der Liste anklickt. In der Konstruktion wird dann der zugewiesene Bereich dunkel markiert.

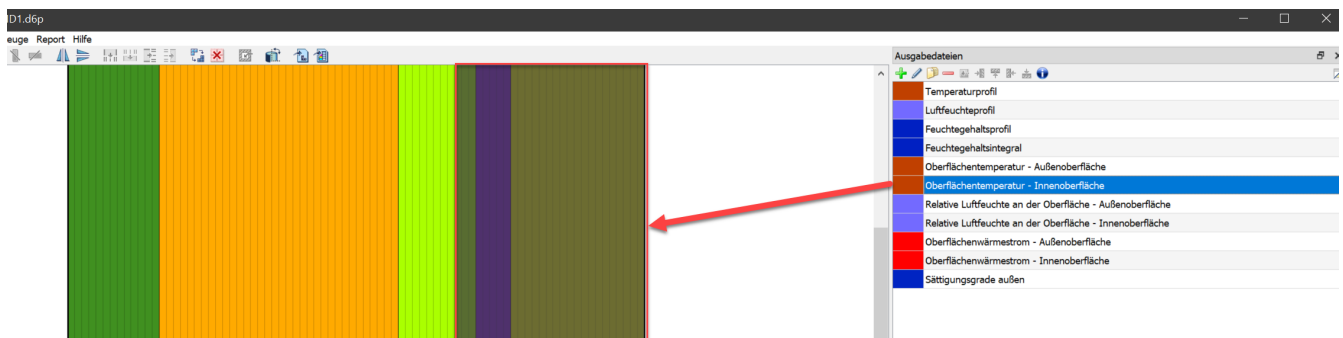


Abbildung 43. fehlerhafte Zuordnung der Oberflächentemperatur innen

Wie im Bild gut zu erkennen ist, ist jetzt nicht nur die Oberfläche, sondern statt dessen die alte Oberfläche plus die neuen Schichten markiert.

Um die Ausgabe wieder auf die neue Innenwandoberfläche zu setzen, muss die Zuordnung verändert werden. Zuordnungslisten sind normalerweise verborgen. Sie können nach „oben gezogen“ werden, durch eine Schaltfläche im Dialogfenster (roter Pfeil) sichtbar gemacht werden oder alle Listen werden durch **Fenster > Zuweisungslistenfenster sichtbar/versteckt** aufgerufen.

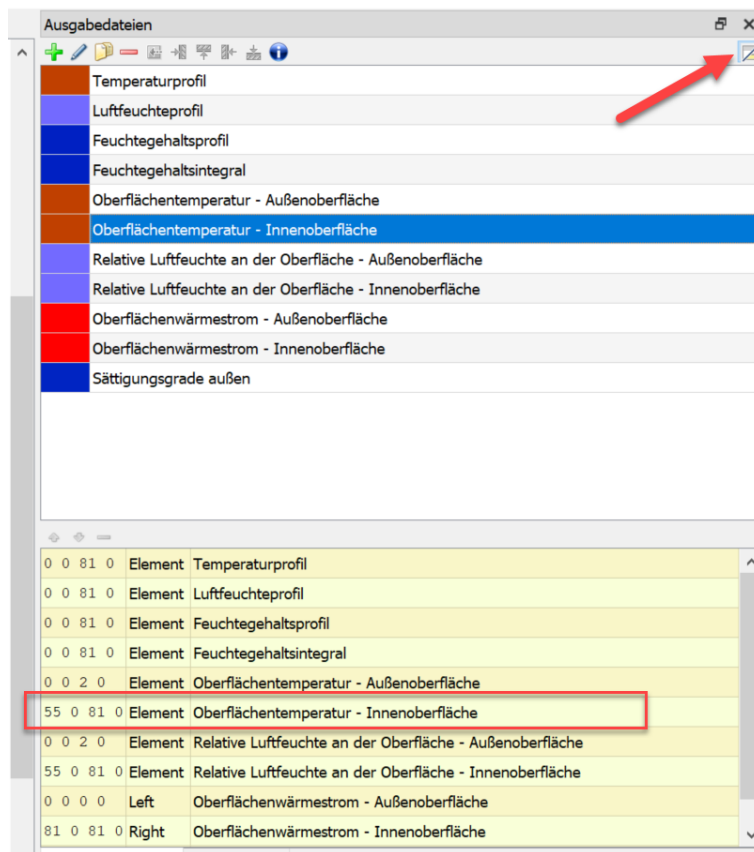


Abbildung 44. Anzeige des Zuordnungsfensters für die Ausgaben

Die Zuordnung für die Oberflächentemperatur ist im Bild rot umrandet. Es wird hier die sogenannte Elementzuordnung verwendet. Die vier Zahlen links kennzeichnen den zugeordneten Bereich als Elementnummern. Die Zahlen haben dabei folgende Bedeutung:

- x1 y1 x2 y2

Da wir hier eine eindimensionale Berechnung in x-Richtung haben sind beide y-Koordinaten 0. X1 beträgt 55 und x2 81. Das bedeutet, hier wurden die Ausgabe allen Elementen von Nummer 55 bis 81 zugewiesen. Da wir 82 Elemente insgesamt haben, markiert das Element Nr. 81 das ganz Linke, also den inneren Rand. Diese Zahlen lassen sich jetzt verändern. Durch einen Klick in das Zahlenfeld öffnet sich der Editiermodus. Jetzt muss man nur noch aus der 55 eine 81 machen und es ist wieder nur das innere Randelement markiert. Analog kann man die anderen fehlerhaften Zuordnungen anpassen.

0 0 81 0	Element	Temperaturprofil
0 0 81 0	Element	Luftfeuchteprofil
0 0 81 0	Element	Feuchtegehaltsprofil
0 0 81 0	Element	Feuchtegehaltsintegral
0 0 0 0	Element	Oberflächentemperatur - Außenoberfläche
81 0 81 0	Element	Oberflächentemperatur - Innenoberfläche
0 0 0 0	Element	Relative Luftfeuchte an der Oberfläche - Außenoberfläche
81 0 81 0	Element	Relative Luftfeuchte an der Oberfläche - Innenoberfläche
0 0 0 0	Left	Oberflächenwärmestrom - Außenoberfläche
81 0 81 0	Right	Oberflächenwärmestrom - Innenoberfläche

Abbildung 45. Fehlerhafte Zuordnung der Ausgaben korrigiert

Es gibt noch eine zweite Möglichkeit dafür. Man kann auch die fehlerhafte Zuordnung im Zuordnungsfenster löschen (nicht die Ausgabe in der Ausgabenliste). Danach muss die Ausgabe einfach neu zugeordnet werden.

Nun kann die Simulation für die gedämmte Konstruktion ausgeführt werden.

4. Anhang A - Klima- und Randbedingungen

4.1. Erzeugen von Oberflächen - Klimarandbedingungen

Im Folgenden sollen neue Oberflächen(bedingungen) für die Innen- und Außenseite generiert werden. Bei 1D Berechnung wird dies normalerweise vom Projektassistenten übernommen. Manchmal benötigt man aber andere Oberflächen für Variantenanalysen. Auch werden bei 2D Berechnungen keine Standardoberflächen erzeugt.

Ein Klick auf das grüne Plus im Dialog Oberflächen/Ränder öffnet den entsprechenden Dialog. Im Rahmen dieses Tutorials werden Standardoberflächen verwendet.

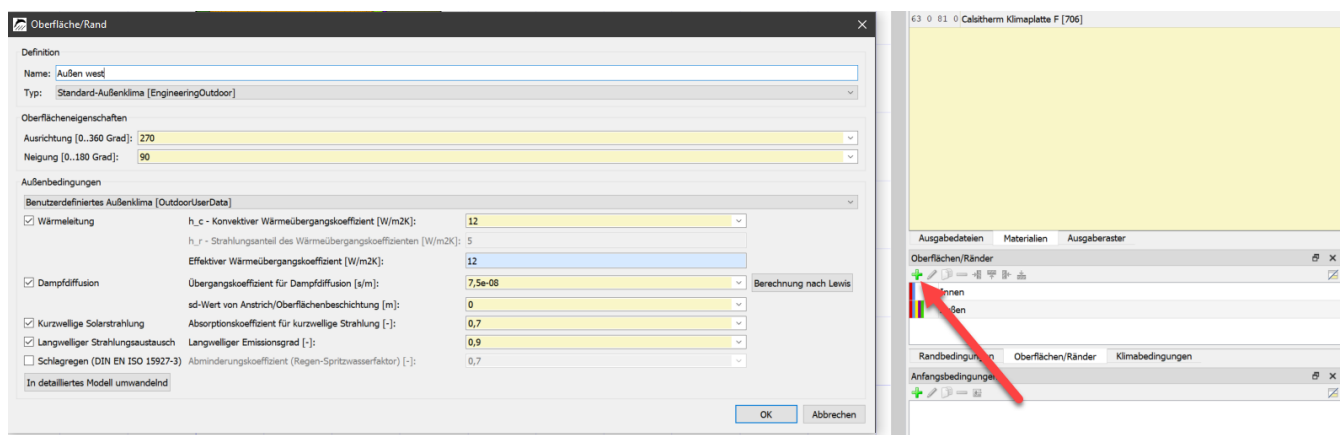


Abbildung 46. Erzeugen einer neuen Oberfläche

Das linke Bild zeigt den Dialog für eine Außenoberfläche, die nach Westen (270 Grad) ausgerichtet und deren Neigung 90 Grad ist (vertikale Wand). Der ausgewählte Typ „Standard-Außenklima“ bezieht das Klima vom gewählten Standort bzw. der Region (s. Projektassistent).

Die Außenklimabedingung sollte auf „Benutzerdefiniert ...“ gesetzt werden, dann kann genau ausgewählt werden, mit welchen Klimakomponenten und Parametern DELPHIN rechnen soll. Im Anschluss wird das Innenklima generiert, wobei die folgenden Einstellungen zu wählen sind:

Oberfläche/Rand

Definition

Name: Innen konstant

Typ: Standard-Innenraumklima [EngineeringIndoor]

Innenraumbedingungen

Benutzerdefiniertes Innenklima [IndoorUserData]

Temperatur [C]: 20

Relative Luftfeuchtigkeit [%]: 50

Wärmeübergangskoeffizient (konvektiv + Strahlung) der Oberfläche [W/m2K]: 8

Übergangskoeffizient für Dampfdiffusion [s/m]: 5e-06

In detailliertes Modell umwandeln

OK Abbrechen

Abbildung 47. Neue Oberfläche für Innen mit konstantem Klima

Nach der Erstellung der Oberflächenbedingungen werden diese den entsprechenden Rändern zugeordnet. Das funktioniert analog zur Materialzuweisung.

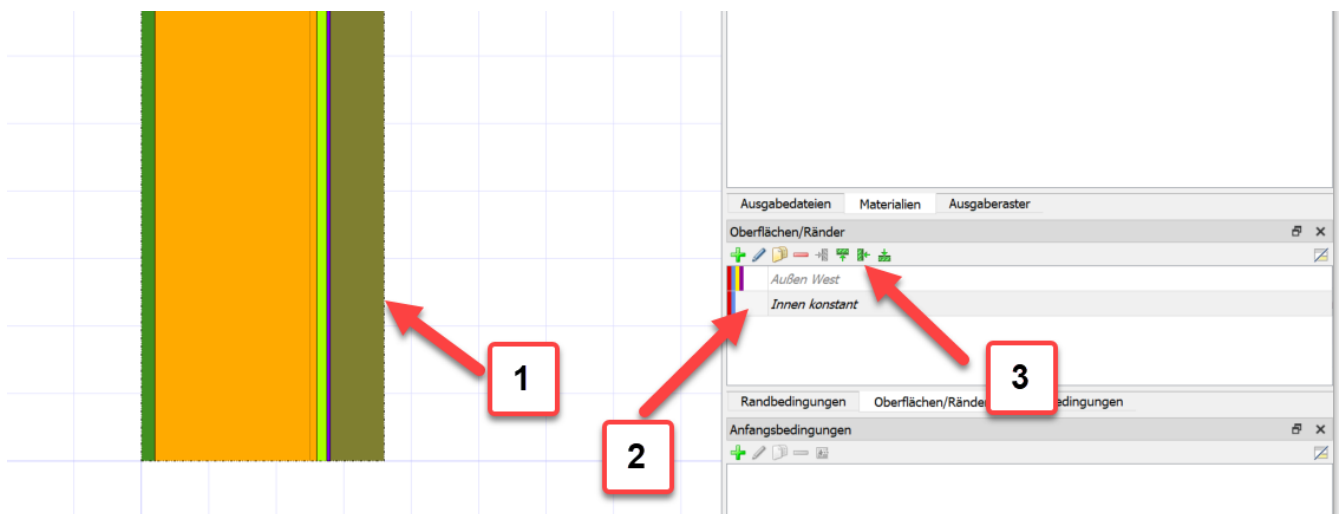


Abbildung 48. Zuweisung des neuen Innenklimas

Das Innenklima befindet sich auf der rechten Seite. Für die Zuordnung muss eine Randschicht markiert werden (1), die Oberfläche markiert werden (2) und zuletzt mit einem Klick für die Zuordnung an eine rechte Seite zugeordnet werden (3). (1) und (2) sind auch in umgekehrter Reihenfolge möglich. Das Außenklima auf der rechten Seite wird auf dieselbe Weise zugeordnet. Zur Kontrolle kann eine Oberflächenbedingung im Fenster Oberflächen/Ränder angeklickt werden. Dann wird die zugeordnete Oberfläche durch eine gestrichelte Linie hervorgehoben.

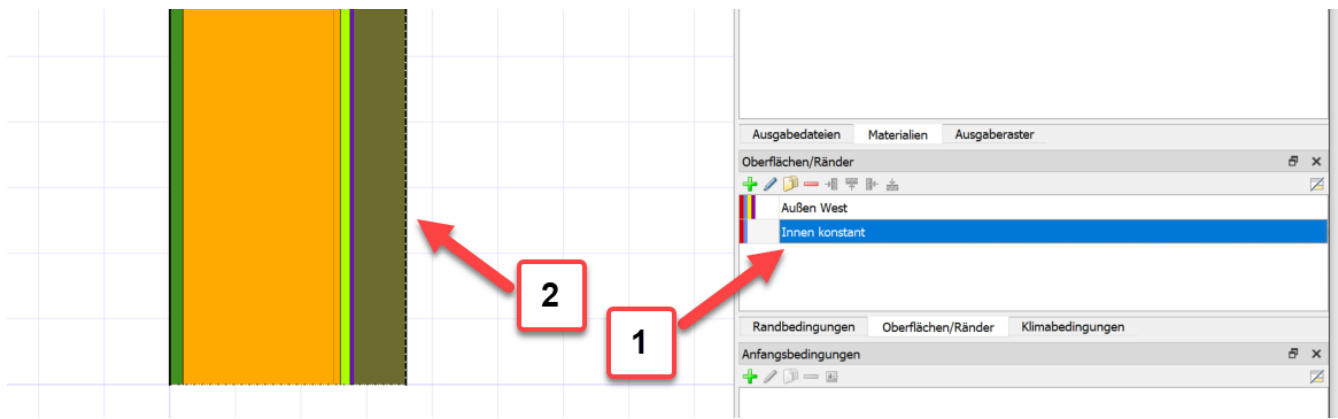


Abbildung 49. Markieren des neu zugewiesenen Innenklimas

Bei der bisher erläuterten Vorgehensweise wurden nur Oberflächen erstellt und zugewiesen. Diese Oberflächen beinhalten alle notwendigen Daten um Randströme zu errechnen. Diese Methodik nennen wir auch das vereinfachte Modell. Für mehr Freiheit bei der Modellierung und auch mehr Möglichkeiten kann man statt dessen das detaillierte Modell nutzen. Hier fungiert jede Oberfläche als Container von Randbedingungen, welche separat erstellt werden müssen. Die folgende Grafik verdeutlicht die Zusammenhänge:

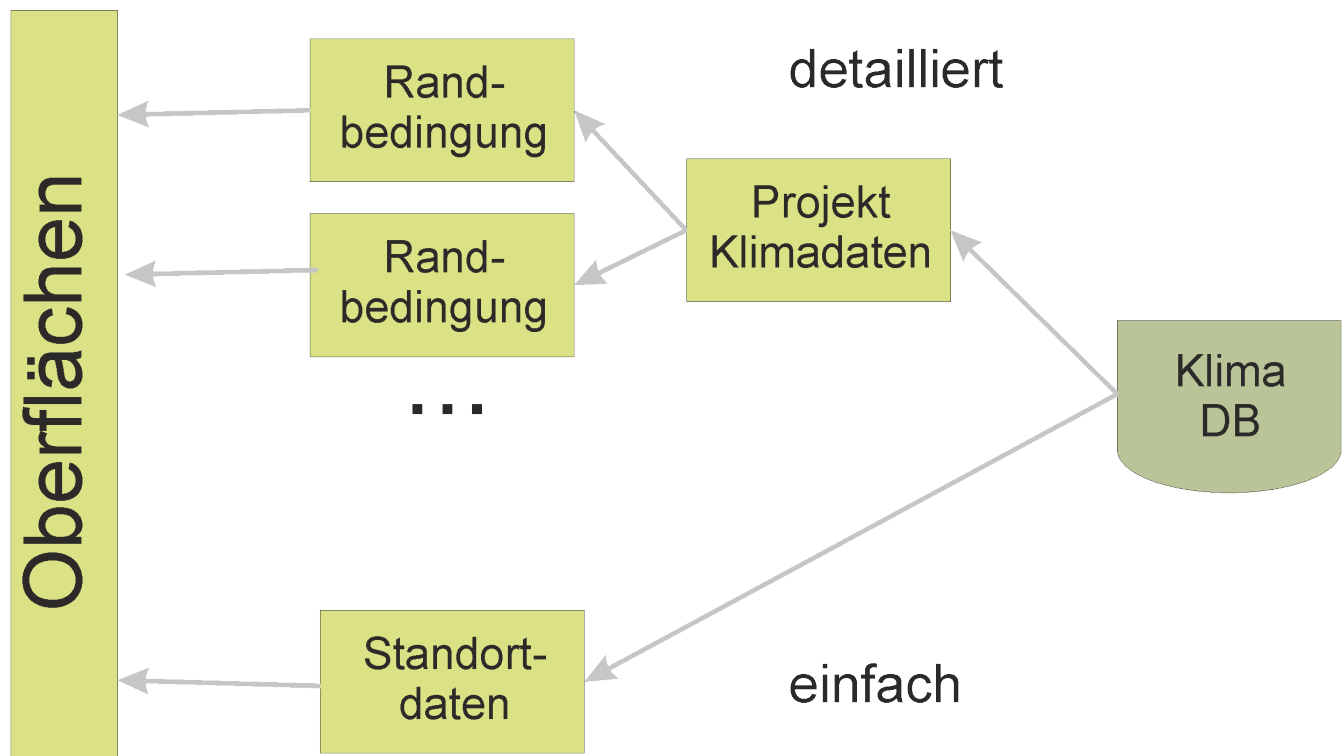


Abbildung 50. Zusammenhänge von Oberflächen, Randbedingungen und Klimadaten

Im Folgenden soll die Handhabung des detaillierten Modelles näher erläutert werden. Hierbei müssen zuerst Klimabedingungen und Randbedingungen erzeugt werden.

4.2. Klimabedingungen generieren

Wie bereits erwähnt, sind die Innen- und Außenbedingungen oder –Seiten nicht vordefiniert, sie werden vielmehr durch die Auswahl und Zuordnung von Klima- und Randbedingungen erst spezifiziert. Dieser Abschnitt zeigt, wie Klima manuell definiert wird. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Für hygrothermische Analysen sollen winterliche Klimabedingungen erstellt werden. Das bedeutet konkret eine Innentemperatur von 20°C bei einer relativen Luftfeuchte von 50%, außen -5°C und 80% Luftfeuchte über eine Dauer von 90 Tagen. Die beiden Klimate werden durch insgesamt vier Klimabedingungen definiert, die zuerst generiert werden. Dafür muss zuerst das Fenster Klimabedingungen aufgerufen werden. Wie bei allen Fenstern wird eine neue Definition durch Anklicken des ,+‘-Buttons initiiert.

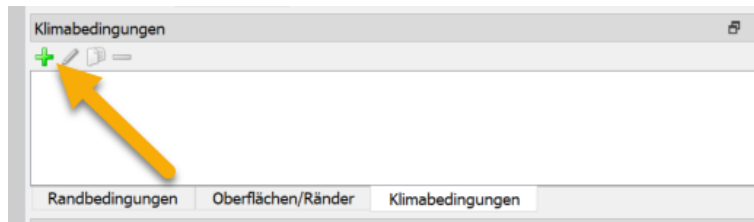


Abbildung 51. Erzeuge neue Klimabedingung

Daraufhin öffnet sich ein Dialog zur Definition der Klimabedingung. Folgende Komponenten sind notwendig: Ein Name zur Identifikation (1), die Temperatur als die Beschreibung des Klimatyps (2), die Art des Verlaufs (3, hier konstant) und schließlich der Wert (4). Soll ein Klimaverlauf verwendet werden, werden an dieser Stelle der Pfad und die Art der Verknüpfung angegeben.

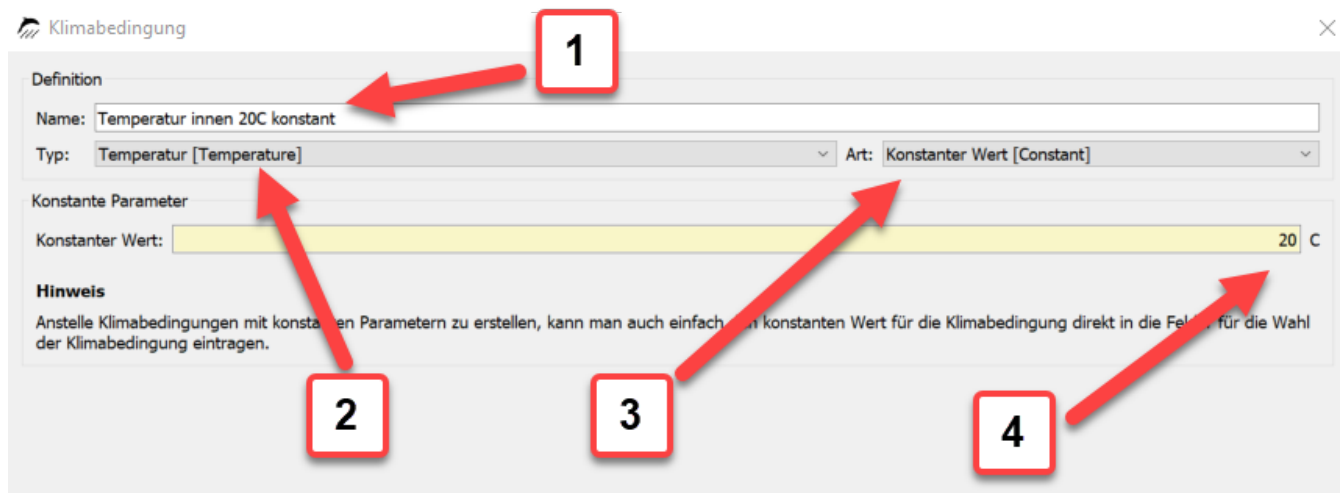


Abbildung 52. Dialog für eine Klimabedingung (konstante Temperatur)

Die nachfolgende Tabelle führt Namen, Typ und Werte der vier Bedingungen auf:

Tabelle 1. Klimabedingungen für dieses Beispiel

Beschreibender Name	Typ	Art	Wert
Innenraumtemperatur	Temperatur	konstant	20 °C
Außentemperatur	Temperatur	konstant	-5 °C
Innenraumluftfeuchte	Relative Luftfeuchte	konstant	50 %
Außenluftfeuchte	Relative Luftfeuchte	konstant	80 %

Wenn alle Klimabedingungen definiert sind, sieht die Liste wie folgt aus:

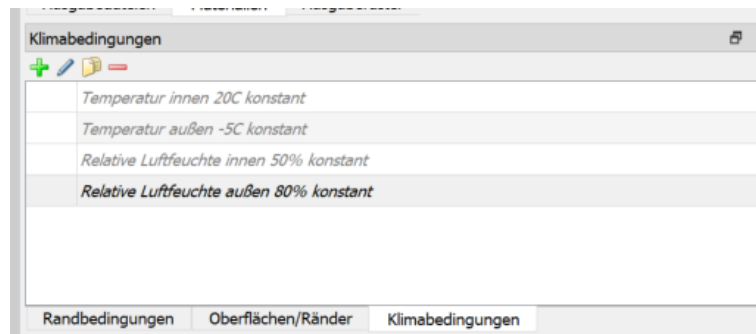


Abbildung 53. Liste der gerade erzeugten Klimabedingungen

Hier sind alle Definitionen grau-kursiv dargestellt, da sie noch nicht verwendet werden.

4.3. Randbedingungen generieren

Klimadaten/-bedingungen sind notwendig, um sie in Randbedingungen referenzieren zu können. Randbedingungen beschreiben, wie die Oberfläche der Konstruktion mit dem Klima interagiert und wie sie Wärme- und Feuchteflüsse über die Konstruktionsoberfläche beeinflusst. Verschiedene physikalische Effekte wie Wärmeleitung, Dampfdiffusion, Luftinfiltration, Wasserkontakt etc. werden in jeweils unterschiedlichen Randbedingungen beschrieben. Analog zu den Klimabedingungen muss das Fenster mit den Randbedingungen aufgerufen werden und vier Randbedingungen generiert werden. Nach einem Klick auf das grüne ,+‘ lässt sich die erste Randbedingung definieren.

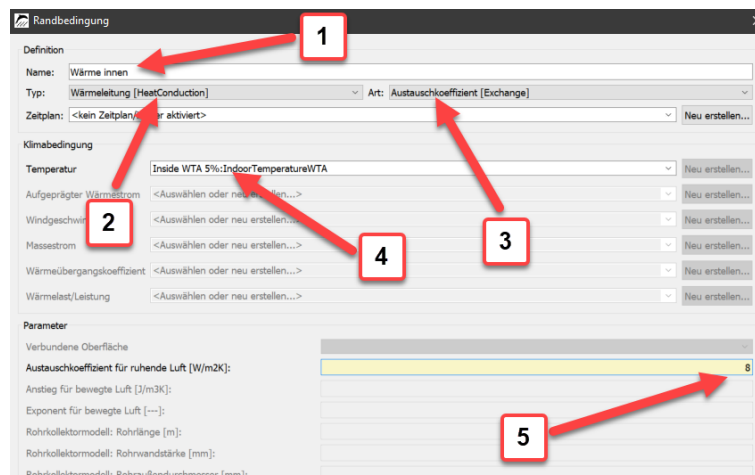


Abbildung 54. Dialog für eine Randbedingung (Wärmeübergang)

Im ersten Feld (1) sollte wieder ein beschreibender Name gewählt werden. Bei (2) wird der Typ der Klimarandbedingung bestimmt (Strahlung, Regen ...) und bei Art (3) das Berechnungsmodell. Bei (4) müssen die jeweiligen, bereits generierten Klimabedingungen mit dieser Klimarandbedingung verknüpft werden, nicht benötigte Klimabedingungen sind ausgegraut dargestellt. Im Bereich Parameter schließlich werden die Übergangsparameter festgelegt, z. B. ist beim Typ Wärmeleitung der relevante Parameter der Wärmeübergangskoeffizient. Je nach Art der Klimarandbedingung kann es sein, dass kein Parameter notwendig ist. In diesem Tutorial wird die langwellige Strahlung nicht separat modelliert, deshalb handelt es sich hier um einen effektiven Wärmeübergangskoeffizienten, der einen konvektiven und langwelligen Anteil enthält ($8 = 3 + 5 \text{ W/m}^2\text{K}$). Innerhalb dieses Beispiels wird als Klimabedingung die im letzten Schritt generierte Innenraumtemperatur benötigt.

Die nachfolgende Tabelle führt Namen, Typen, Art und die Parameter der Klimabedingungen für alle vier Klimarandbedingungen auf. Die verwendeten Parameter entsprechen dabei den Vorgaben der DIN 4108-3 D.2.3:

Tabelle 2. Randbedingungen für dieses Beispiel

Beschreibender Name	Typ	Art (Modell)	Parameter	Notwendige Klimabedingung
Innen – Temperatur	Wärmeleitung	Austauschkoefizient	8 W/m ² K	Innenraumtemperatur
Außen – Temperatur	Wärmeleitung	Austauschkoefizient	17 W/m ² K	Außentemperatur
Innen – Dampfdiffusion	Dampfdiffusion	Austauschkoefizient	2,5e-8 s/m	Innenraumtemperatur Innenraumluftfeuchte
Außen – Dampfdiffusion	Dampfdiffusion	Austauschkoefizient	7,5e-8 s/m	Außentemperatur Außenluftfeuchte

Das Randbedingungsfenster sollte nun alle vier Randbedingungen als nicht verwendete (kursiv-grau) Einträge enthalten. Die Klimabedingungen dagegen werden jetzt als verwendet bezeichnet (schwarz).

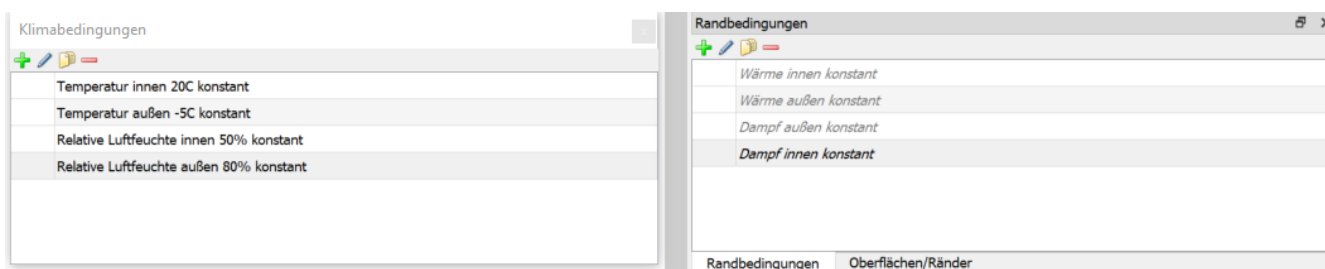


Abbildung 55. Listen der Klima- und Randbedingungen

4.4. Generieren und Zuordnen von Oberflächen (detailliert)

Mehrere Klimarandbedingungen können zu Oberflächen bzw. Rändern zusammengefasst werden. Solche Oberflächen bzw. Ränder beinhalten alle Randbedingungen auf einer Oberfläche.

Im nächsten Schritt werden zwei Oberflächen/Ränder generiert, eine für die Innen- und eine für die Außenoberfläche. Das grüne ,+' im Oberflächen/Ränder-Fenster ruft einen Dialog für eine neue Oberflächendefinition auf:

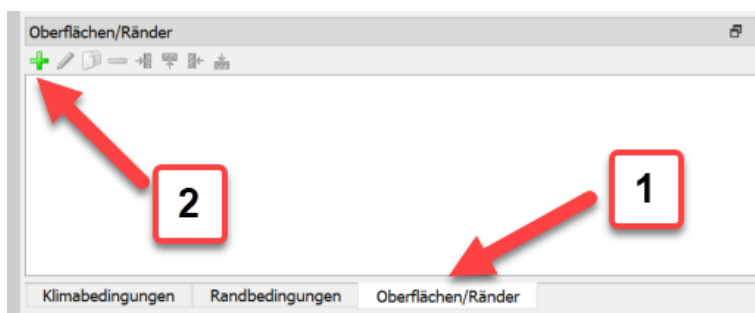


Abbildung 56. Erzeuge eine neue Oberfläche

Wie schon bei allen anderen Definitionen in DELPHIN sollte ein eindeutiger, beschreibender Name vergeben werden, z. B. 'Innenklima'. Innerhalb dieses Beispiels wurden die Klimarandbedingungen manuell erstellt, weshalb bei Typ "Detaillierte/wissenschaftliche Oberfläche ..." gewählt werden sollte. Anschließend sollten je nach Oberfläche die dazugehörigen Klimarandbedingungen ausgewählt werden, d. h. für die Innenoberfläche „Wärme innen konstant“ und „Dampf innen konstant“.

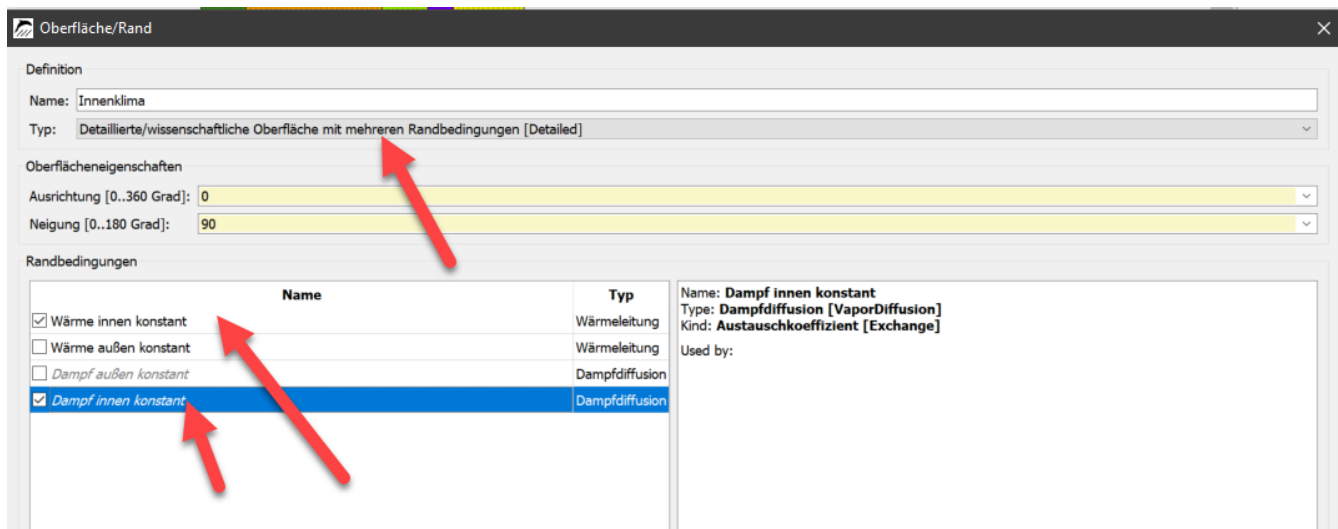


Abbildung 57. Dialog für eine Oberfläche - detailliert

Auf dieselbe Weise lässt sich die Oberfläche für das “Außenklima” zusammenstellen. btn:[==
Weiteres

Um das oben beschriebene Procedere abzukürzen besteht noch eine weitere Möglichkeit detaillierte Oberflächen zu erzeugen. Dabei geht man wie folgt vor:

- Erzeugen von einfachen Oberflächen
- Umwandeln dieser Oberflächen in detaillierte Oberflächen - Klick auf **[In detailliertes Modell umwandeln]**
 - dabei werden alle zugehörigen Klima- und Randbedingungen automatisch erstellt
- Anpassung der Klima- und Randbedingungen

Diese Methodik geht schneller hat aber ein höheres Risiko für Fehleingaben.

5. Anhang B - Ausgaben

5.1. Zeitraster für Ausgaben

Bevor die eigentlichen Ausgabegrößen definiert und zugeordnet werden, sollen die Zeitraster der Ausgaben festgelegt werden. Das geschieht im Fenster Ausgaberraster. Es ist sehr sinnvoll, die Ausgabe von Feldern („bunten Bildern“) zu begrenzen. Deshalb sollten (mindestens) zwei Raster definiert werden, eines für Felder und Profile, und eines für Skalare, bei denen für größere Bereiche (Wassermenge in mehreren Schichten) oder einzelne Punkte (Luftfeuchte in der Kante eines Raumes) nur ein Ausgabewert pro Zeiteinheit ausgegeben werden soll.

Mit dem „+“-Button wird im Ausgaberraster-Fenster ein neues Ausgaberraster generiert, dem ein eindeutiger Name gegeben werden sollte (1). Die Ausgabefrequenz muss während der Simulation nicht konstant bleiben, sondern kann durch das Setzen von Intervallen variiert

werden (2).

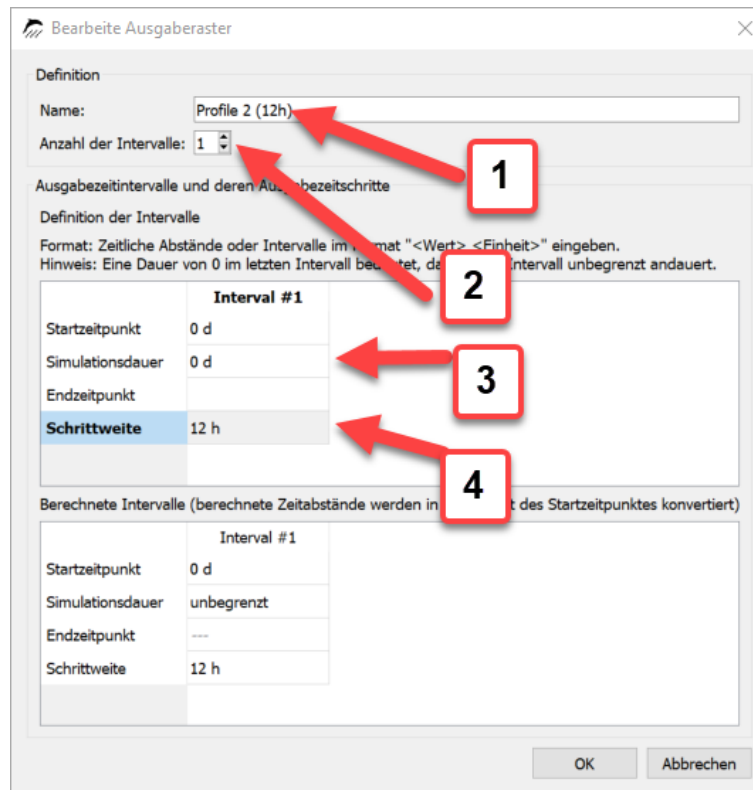


Abbildung 58. Dialog für ein Ausgabeintervall

Für jedes Intervall müssen die Dauer des Intervalls (3) und das Ausgabe-Zeitraster während des Intervalls (4) bestimmt werden. Alternativ dazu kann auch die Anfangs- oder Endzeit des Intervalls angegeben werden, wobei Zeit in diesem Fall die relative Zeit seit dem Start der Simulation bedeutet. Wenn für das letzte (oder das einzige) Intervall eine Intervall-Dauer von 0 d (eine Zeiteinheit darf auch hier nicht vergessen werden) angegeben wird, bedeutet das, dass dieses Element bis zum Ende der Simulation bleibt, egal wie lange diese dauern wird. Für dieses Tutorial sollen zwei Intervalle kreiert werden, eines mit einem Ausgaberaaster von 12 h, z. B. mit dem Namen "Profile (12h)", und eines mit einem Ausgabeintervall von 1 h für Skalare.

5.2. Ausgabedateien

Nun lassen sich die Ausgaben selber definieren. Das geschieht durch das Generieren von Ausgabedateien. Im Fenster für Ausgabedateien sollte nun mit dem '+'-Button eine neue Ausgabe generiert werden, wie immer mit dem Setzen eines geeigneten Identifikations-Namens (1). Dabei gilt es zu beachten, dass die spätere Ausgabedatei nach diesem Namen benannt wird. Deshalb sollten hier nicht Zeichen verwendet werden, die für Dateinamen nicht erlaubt sind, z. B. Schrägstriche oder Semi-Colon.

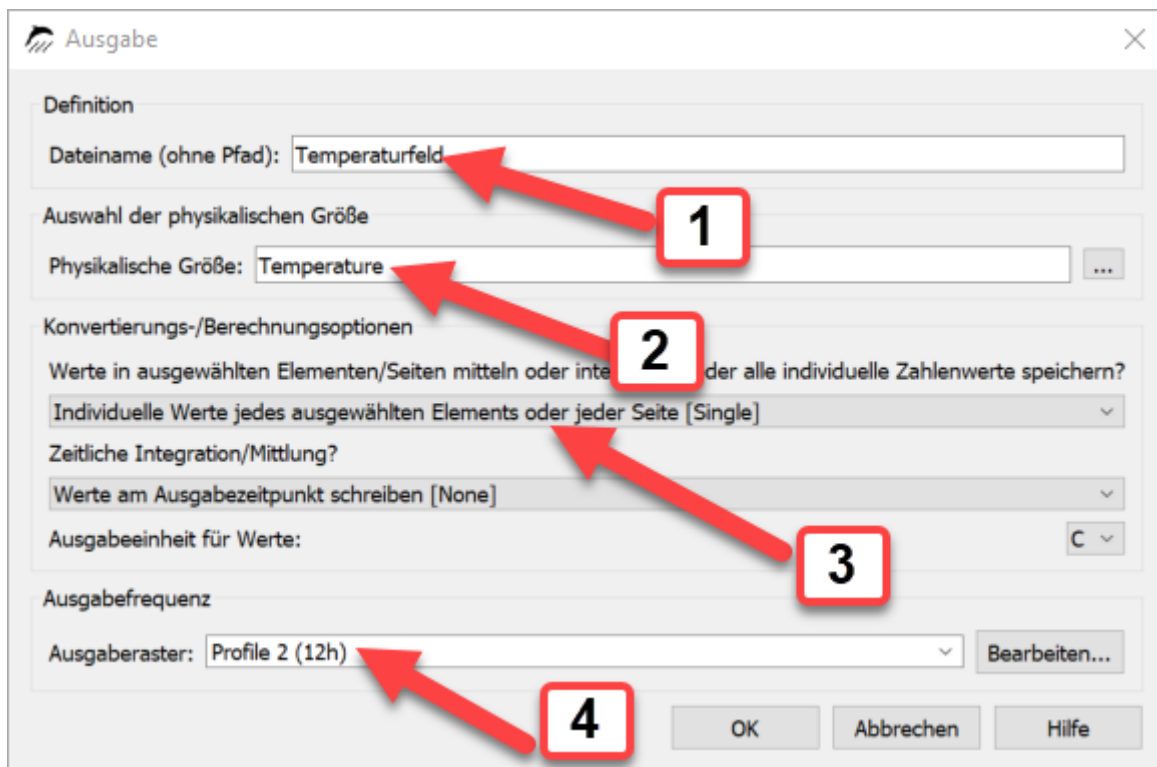


Abbildung 59. Dialog zur Definition einer Ausgabe

Als Nächstes wird die physikalische Größe der Ausgabe ausgewählt, z. B. Temperatur oder relative Luftfeuchte (2). In der sich öffnenden Auswahlliste (nach einem Klick auf [...]), sind alle Ausgabetypen enthalten, die sich mit DELPHIN berechnen lassen.

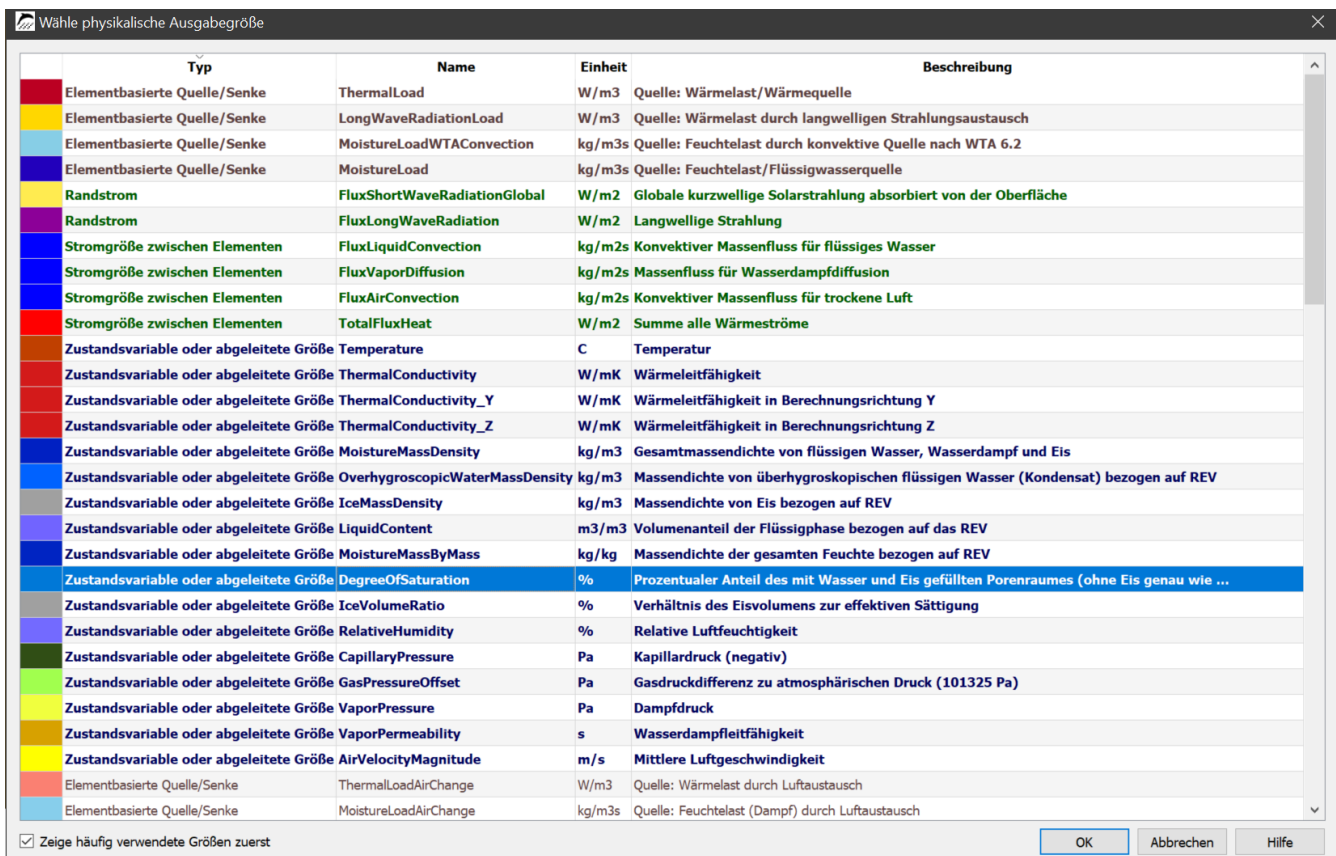


Abbildung 60. Dialog zur Wahl der Ausgabegröße

Aus der Liste kann nun die Typ “Temperatur” ausgewählt werden.

Um schnell durch die Tabelle zu navigieren, kann einfach auf eine Zelle in der Name- oder Beschreibungs-Spalte geklickt und der erste Buchstabe des Namens oder der Beschreibung eingegeben werden. Der Cursor wird dann in die entsprechenden Zellen springen. Man kann die Tabelle auch nach Typ oder Name (alphabetisch) anordnen lassen. Weiterhin werden alle häufiger verwendeten Größen fett oben angezeigt (abschaltbar mit Haken links unten).

Der ausgewählte Typ bestimmt auch die voreingestellte Ausgabeeinheit und ob die Ausgabe Elementen oder Elementgrenzen zugeordnet werden kann. Zuletzt wird das Ausgabezeitraster ausgewählt, welches definiert, in welchen Zeitabständen ein Ausgabewert geschrieben wird (3, vorletzte Abbildung).

Nun sollte im Fenster der **Ausgabedateien** eine einzige Ausgabe “Temperaturprofil” enthalten sein. Bei der Diskretisierung wurde die gesamte Konstruktion in einzelne Elemente diskretisiert. Diese Ausgabe kann jetzt der gesamten Konstruktion zugeordnet werden, was bedeutet, dass zu jedem Ausgabezeitpunkt für jedes einzelne Elemente ein Wert gespeichert wird, sodass letztlich Temperaturprofile durch den ganzen Wandaufbau entstehen werden (s.

Post-Processing in Teil 2 dieses Tutorials).

Alle Elemente einer Konstruktion lassen sich durch Mausklick und drücken der Umschalttaste oder durch drücken von Strg+A auswählen. Dann kann die entsprechende Ausgabedatei markiert und anschließend mit dem Button zugeordnet werden. Auch in diesem Fenster werden dann die Buchstaben der Ausgabedefinition von grau-kursiv zu schwarz-gerade wechseln was anzeigt, dass die Ausgabe verwendet wird.

Es ist auch möglich, den Durchschnitt aus den Ergebnissen vieler Elemente zu ermitteln. Z. B. kann der gewichtete Durchschnittswert („[Mean]“) oder die Summe aus den Ergebniswerten der Elemente („[Integral]“) berechnet werden, zum Beispiel die integrale Wassermenge der gesamten Konstruktion. Diese raumbezogenen Operationen bei der Ergebnisermittlung werden **Space Type** (3) der Ausgabe genannt und können im Dialog der Ausgabedefinition bestimmt werden. Wenn eine Ausgabe den Ergebniswert jedes einzelnen Elements aufzeichnen soll (Voreinstellung), ist der **Space Type** „... [Single]“.

Simulationsausgaben sind zeitabhängige Größen, weshalb es einige zeitbezogene Ausgabemöglichkeiten, **Time Type** genannt, in DELPHIN gibt. Beispielsweise kann in der Zeit gemittelt werden (bei Zeitliche Integration/Mittelung „... [Mean]“). Diese zeitliche Mittelung beginnt mit dem Start der Simulation. Flüsse oder Quellen können auch in der Zeit aufintegriert werden mit der Einstellung „... [Integral]“. Wenn der Wert genau zum Ausgabezeitpunkt gespeichert werden soll, ist der Typ „[None]“ zu wählen. Alle diese Parameter werden im Dialog der jeweiligen Ausgabe gesetzt.

Folgende Ausgaben, neben anderen, können in vielen Simulationen sinnvoll sein:

Tabelle 3. Mögliche Ausgaben für dieses Beispiel

Name der Ausgabe	Größe	Zeitraster	Space Type	Time type
Profil - Temperatur	Temperature	Felder/Profile (1.5 d)	Single	None
Profil - Relative Luftfeuchte	RelativeHumidity	Felder/Profile (1.5 d)	Single	None
Profil - Wassergehalt	MoistureMassDensity	Felder/Profile (1.5 d)	Single	None
Gesamt - Feuchte	MoistureMassDensity	Einzelwerte (1 h)	Integral	None
Gesamt - Flüssigwasser	OverhygroscopicWaterMassDensity	Einzelwerte (1 h)	Integral	None
Temperatur Oberfläche innen	Temperature	Einzelwerte (1 h)	Mean	None

Name der Ausgabe	Größe	Zeitraster	Space Type	Time type
Relative Luftfeuchte Oberfläche innen	RelativeHumidity	Einzelwerte (1 h)	Mean	None
Sättigungsgrad außen mittel	DegreeOfSaturation	Einzelwerte (1 h)	Mean	None
Temperatur außen mittel	Temperature	Einzelwerte (1 h)	Mean	None
Oberflächenwärmestrom - Außenoberfläche	TotalHeatFlux	Einzelwerte (1 h)	Mean	Mean
Oberflächenwärmestrom - Innenoberfläche	TotalHeatFlux	Einzelwerte (1 h)	Mean	Mean

Bei allen Ausgaben, außer den Wärmeströmen, sind für das Zeitverhalten die Augenblickswerte (*NONE*) gesetzt. Der ausgegebene Wert entspricht also dem, welcher exakt zum ausgegeben Zeitpunkt galt. Bei den Wärmeströmen wurde statt dessen ein zeitlicher Mittelwert (*MEAN*) gewählt. Hier entspricht also der ausgegebene Wert dem mittleren Wert vom letzten Ausgabezeitpunkt zum Aktuellen. Zur Berechnung von mittleren Wärmeverlusten kann man hier auch *INTEGRAL* wählen. Dann werden alle Wärmeverluste über die Zeit aufsummiert. Um dann einen Mittelwert zu bilden muss man nur noch den ersten und den letzten Wert eines Zeitintervalls nehmen, die Differenz bilden und das Ergebnis durch die Länge des Zeitintervalls teilen.

Sollen mehrere Ausgabebedingungen einer Art oder ähnlicher Art verwendet werden, müssen diese nicht jedes Mal neu definiert werden. Ausgaben können einfach kopiert werden.

Alle Ausgabedaten ausgenommen der letzten können der gesamten Konstruktion zugeordnet werden. Die Fluss-ausgabe wird verwendet um den gesamten Wärmestrom in der Konstruktion zu erhalten, welcher sich dynamisch verändert in Abhängigkeit von den Flüssen, die in die Konstruktion ein- und ausströmen.

Ausgaben von Flüssen/Strömen werden häufig Oberflächen/Rändern zugeordnet. In diesem Tutorial soll er links dem ersten Element (Außenoberfläche) und rechts dem letzten Element der Innenoberfläche zugeordnet werden. Zuerst soll nur das erste, linke Element markiert werden und diesem anschließend die Ausgabe „Oberflächenwärmestrom - Außenoberfläche“ mit dem „von links zuweisen“ Button zugeordnet werden. Anschließend kann diese Ausgabe auch dem letzten, rechten Element zugeordnet werden. Wenn nun diese Ausgabe angeklickt wird, werden beide Seiten hervorgehoben.

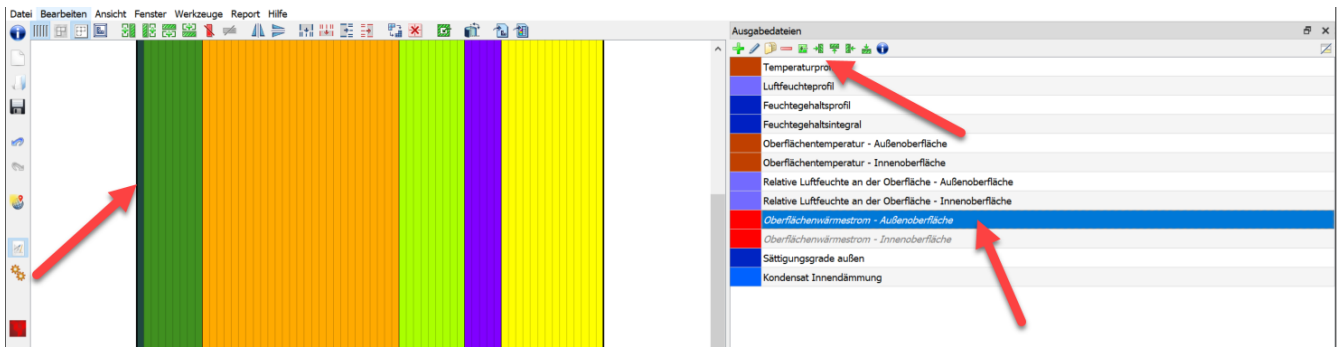


Abbildung 61. Zuordnung der Wärmestromdichte Außen

Wegen der geringen Dicke der diskretisierten Elemente nahe Schichtgrenzen ist die Zuordnung an diesen Stellen schwierig (außer mit sehr hohem Zoom). Alternativ können alle Elemente der Konstruktion auf dem Bildschirm in derselben Dicke (äquidistant) dargestellt werden. Zwischen proportionaler und äquidistanter Darstellung kann mit dem Button (links oben im Konstruktionsfenster) gewechselt werden.

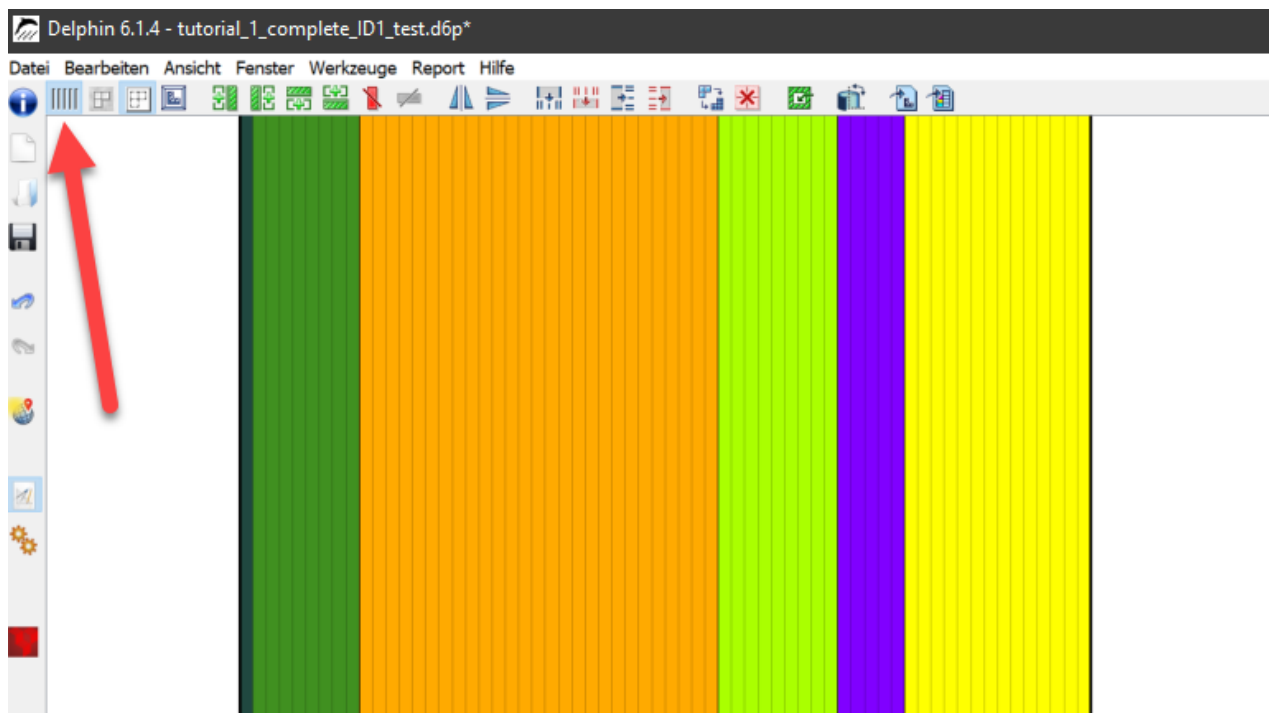


Abbildung 62. Schaltfläche für äquidistante Ansicht

Nachdem alle Ausgabedefinitionen gesetzt wurden, ist das Projekt fertig für die Simulation.